




MESIN CUCI TOP LOAD OTOMATIS PANDUAN PEMILIK

MODEL
AQW-800F
AQW-900F
AQW-1000F
AQW-1200F

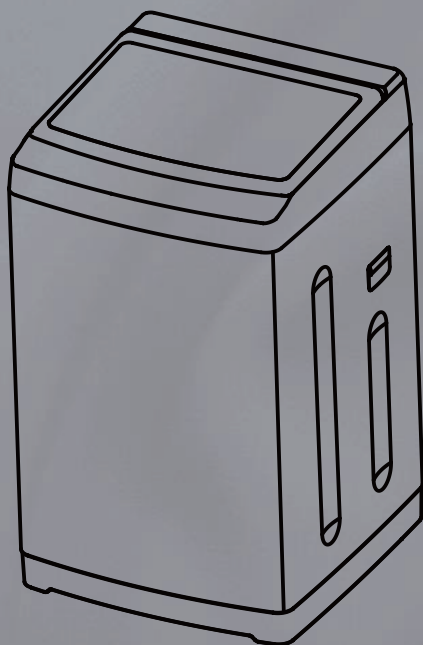

Baca panduan ini sebelum mengoperasikan
mesin cuci Anda dan simpanlah untuk referensi

No. Pendaftaran: IMKG.1615.08.2023



0030519272

PT. Haier Sales Indonesia
Jl. Danau Sunter Barat Blok AIII No. 38-39
Jakarta Utara 14350
Phone : +62 (21) 650-5668 (hunting)
Fax : +62 (21) 651-2556

DAFTAR ISI

■ Pengenalan produk	1
■ Tindakan pencegahan	2
Penjelasan simbol	2
Peringatan keselamatan	2
■ Pemasangan dan penyesuaian	5
Pemasangan plat dasar	5
Meratakan mesin cuci	5
Pemakaian selang pembuangan	6
Sambungan selang masuk	6
■ Sebelum mencuci	9
Periksa hal-hal berikut sebelum mencuci	9
■ Penggunaan	10
Memasukkan cucian	10
Penggunaan detergent	10
Fungsi tombol	11
■ Pembersihan atau perawatan	15
■ Penyelesaian masalah	16
Masalah umum	17
■ Daftar kemasan	17
■ Spesifikasi	18

Pengenalan Produk

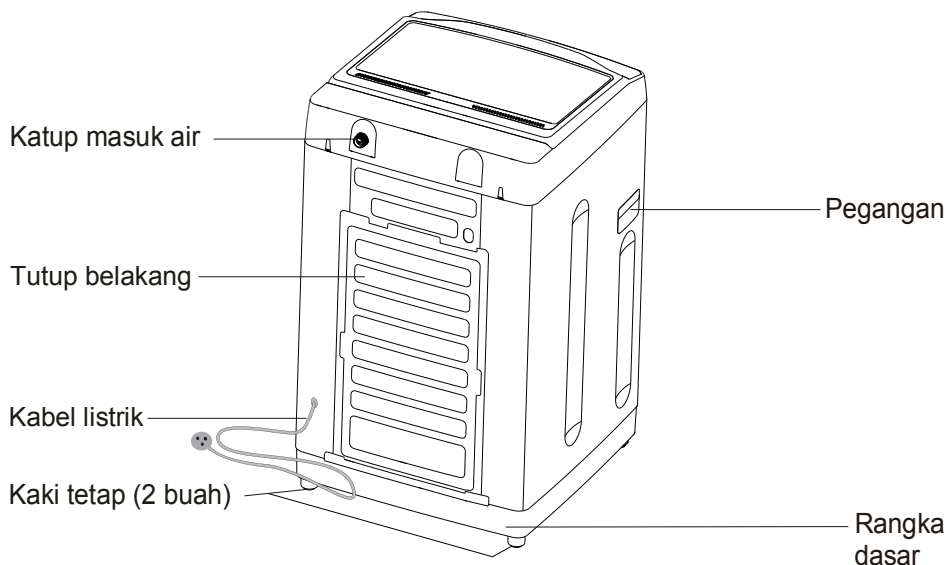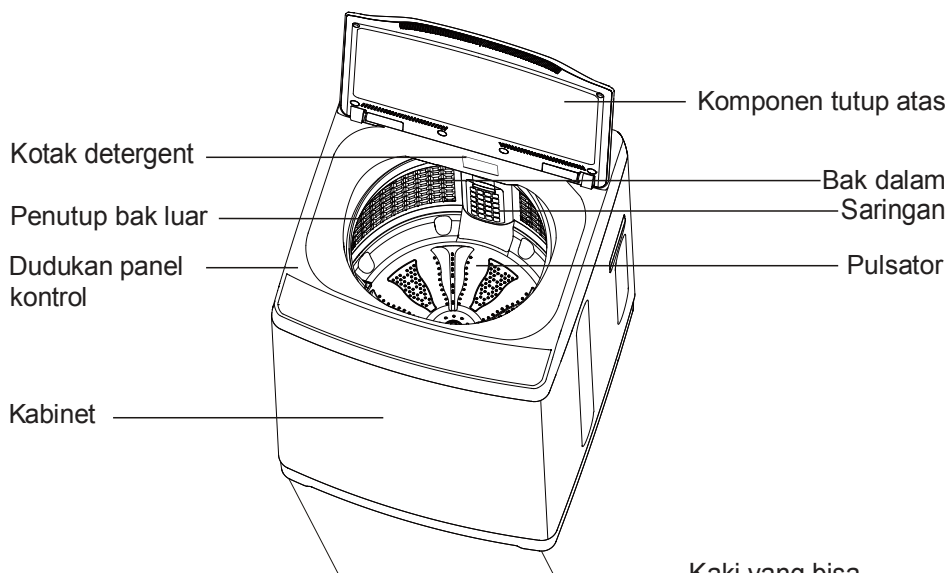

Bentuk dan asesoris mesin cuci mungkin berbeda dari gambar dalam panduan ini karena pengembangan produk.

Tindakan pencegahan

Penjelasan simbol

Tanda Peringatan 	Simbol ini berkaitan dengan keamanan penggunaan produk dan keselamatan pengguna. Gunakan alat sesuai panduan manual ini untuk menghindari bahaya bagi pengguna atau kerusakan alat.
Tanda Larangan 	Simbol ini menunjukkan pengoperasian atau tindakan terlarang. Pelanggaran larangan dapat mengakibatkan cedera pada pengguna, kerusakan alat, dan membatalkan garansi.

Peringatan keselamatan




Periksa kelayakan pemasangan grounding dan kondisi soket daya untuk memastikan keselamatan Anda.

Peringatan

Alat ini memerlukan soket daya terpisah yang dibumikan. Pegang steker, bukan kabel listrik, saat mencabut mesin cuci. Jangan memasukkan atau mencabut steker listrik dengan tangan basah. Steker listrik harus dapat diakses setelah pemasangan mesin. 	Pastikan untuk melepas steker dan menutup keran saat dalam kondisi berikut: Kegagalan daya, pembersihan, pemindahan, pemasangan, dan saat tidak digunakan. 
Alat ini dirancang untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya, seperti: —area dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya; —rumah pertanian; Tekanan air alat adalah 0,03MPa- 1,0MPa; 	Penggantian kabel rusak harus dilakukan oleh agen resmi atau profesional yang memenuhi syarat.   PERHATIAN: Jika daya listrik alat ini berasal dari perangkat ekstensi kabel atau perangkat stopkontak portabel, perangkat ekstensi kabel atau perangkat stopkontak portabel maka harus ditempatkan sedemikian rupa untuk menghindari cipratan atau kelembapan. 

Tindakan pencegahan

Larangan

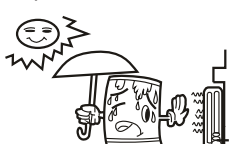Jangan pasang alat ini di lingkungan yang lembap atau basah. Jangan meninggalkan cucian basah di panel kontrol atau menyemprotkan air langsung ke alat ini karena dapat menyebabkan kegagalan fungsi atau gangguan listrik.  	Jangan memasukkan air panas dengan suhu lebih dari 50°C.  
Jika Anda menggunakan kabel ekstensi atau perangkat outlet listrik portabel (tidak disarankan), pastikan kabel atau perangkat tersebut tidak terkena air atau kelembapan.  	Jangan mencuci pakaian anti air karena dapat mempengaruhi keseimbangan muatan selama siklus putaran.  
Bukaan tidak boleh terhalang oleh karpet 	
Dilarang mengeluarkan cucian atau memasukkan tangan saat mesin cuci sedang beroperasi. Awasi anak-anak saat di sekitar mesin untuk menghindari bahaya.  	Dilarang membongkar, memperbaiki, atau mengubah mesin.  
Jangan letakkan benda panas atau berat di tutup atau panel kontrol karena dapat menyebabkan kerusakan pada mesin cuci atau menimbulkan bahaya.  	Jangan mencuci menggunakan bahan kimia atau bahan mudah menguap (seperti bensin, pelarut, atau pengencer) karena dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.  
Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, sensorik, atau mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali dibawah pengawasan atau instruksi oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Awasi Anak-anak agar tidak bermain dengan alat ini.  	Jauhkan mesin cuci dari sumber panas seperti pemanas, kompor atau sinar matahari langsung.  

Tindakan pencegahan

Peringatan Keselamatan

Tutup mesin cuci dapat dibuka selama pemerasan, yang akan memerlukan waktu 15 detik atau lebih untuk berhenti berputar.

Set selang baru yang disertakan dengan alat harus digunakan dan set selang lama tidak boleh digunakan kembali.

Keluarkan item seperti koin, pasir, dan bahan padat lain dari cucian sebelum mulai mencuci.



Periksa apakah keran air terbuka setelah tersambung ke mesin, sebelum pengoperasian, dan pipa telah tersambung dengan benar.

Gunakan detergent busa rendah/Efisiensi Tinggi.


■ Jika kabel daya atau bagian lain dari mesin ini rusak, hubungi teknisi untuk memperbaikinya. Jangan mencoba memperbaiki sendiri karena dapat memperparah kerusakan atau membatalkan garansi.

■ Engsel pintar mencegah penutupan tiba-tiba. Alat berpenutup berat, hati-hati saat menutup.

Jangan letakkan tangan atau benda lain di bawah penutup karena dapat menyebabkan cedera atau kerusakan.

Waktu penutupan pintu tergantung pada suhu sekitar.

Semakin tinggi suhu sekitar, semakin singkat waktu penutupan dan sebaliknya. Smart Closing Door berfungsi paling baik saat ditutup dari kondisi terbuka penuh.

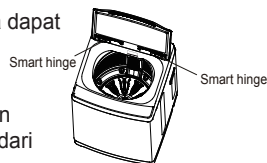

Pemasangan dan Penyesuaian



Pasang dan sesuaikan mesin sesuai dengan petunjuk dalam panduan ini. Pastikan untuk mengikuti petunjuk pengoperasian mesin yang aman untuk memastikan mesin Anda beroperasi dengan benar.

Pemasangan plat dasar

Pelat dasar berfungsi untuk meredam suara berlebih mesin cuci selama pengoperasian.

Langkah-langkah:

1. Baringkan mesin cuci dengan posisi bagian belakang di bawah. Baringkan pada permukaan rata dan tidak kasar.
2. Letakkan pelat di bagian bawah mesin.
3. Gunakan obeng untuk mengencangkan sekrup (dalam tas aksesori) untuk menahan panel ke bagian bawah mesin cuci.
4. Setelah sekrup dikencangkan dan panel terpasang, posisikan kembali mesin cuci sebagaimana mestinya.

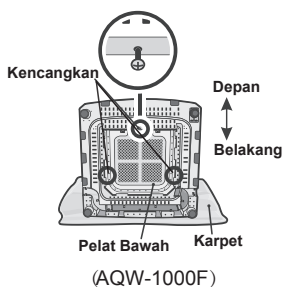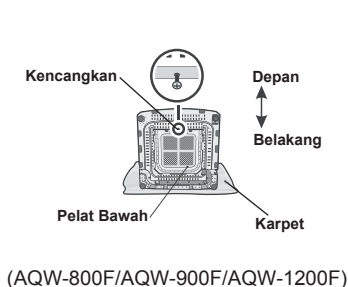



Meratakan mesin cuci

Jangan memasang mesin ini pada permukaan dengan kemiringan lebih dari 2° . Memasang mesin pada permukaan yang miring atau tidak rata dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak stabil.

Sesuaikan dengan metode berikut:

1. Pastikan permukaan horizontal.
2. Angkat sedikit sisi kaki dan putar kaki yang bisa disesuaikan.

Catatan: Jarak minimal antara mesin cuci dan dinding adalah 70 mm.

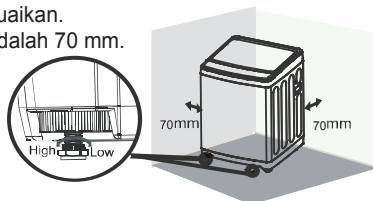


Pemasangan dan Penyesuaian

Pemakaian selang pembuangan

Drainase air dari selang pembuangan harus lancar.

1. Ketinggian selang pembuangan harus kurang dari 10 cm, atau pembuangan tidak akan lancar, dan memperlambat proses pembuangan yang dapat menyebabkan mesin berhenti saat sedang beroperasi.


2. Jangan menginjak atau menekan selang pembuangan.

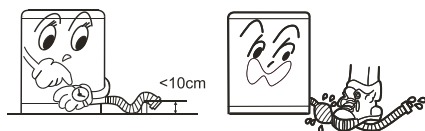


3. Jika selang pembuangan terlalu panjang, potong di bagian tengah. Untuk memperlancar drainase, potong ujung depan selang secara miring.



4. Selang pembuangan tambahan dijual terpisah. Diameter bagian dalam selang tambahan tidak boleh kurang dari 30mm, dan panjangnya tidak boleh melebihi 1.5m.

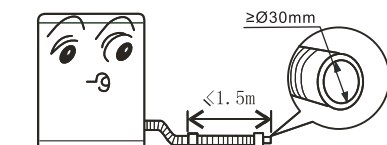

5. Jika selang ekstra terlalu panjang, potong di titik A atau B.

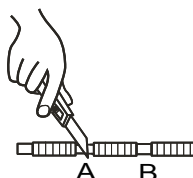


Catatan: Petunjuk pemasangan perangkat yang terhubung ke sumber air dan rangkaian selang menyatakan bahwa rangkaian selang baru menggantikan rangkaian selang lama dan rangkaian selang lama tidak boleh digunakan kembali.

Sambungan selang masuk

Penggunaan set selang baru bertujuan menggantikan selang lama dan set selang lama tidak boleh digunakan kembali.

■ Kesesuaian keran air


Keran Air, Sesuai

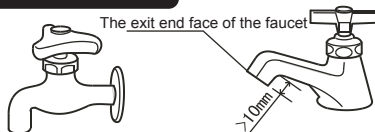

Ujung depan harus lebih panjang dari 10mm.

Permukaan ujung keluar keran harus rata dan halus. Jika tidak, perbaiki untuk menghindari kebocoran.


Keran Air, Tidak Sesuai

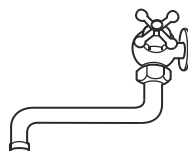


Pemasangan dan Penyesuaian

■ Sambungan antara penyambung selang dan keran


1. Tekan ujung bawah tuas pengunci dan tekan penggeser ke bawah. Lepas penyambung selang dari selang. Lihat Gambar 1.
2. Lepas papan nama. Pastikan threading berada 4mm di atas permukaan atas mur. Lihat Gambar 6. Longgarkan sekrup jika threading kurang dari 4mm di atas permukaan atas mur.

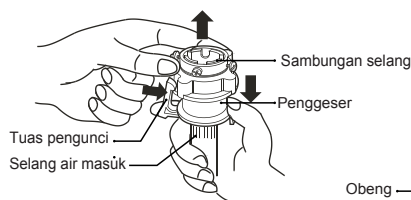

Gambar 1

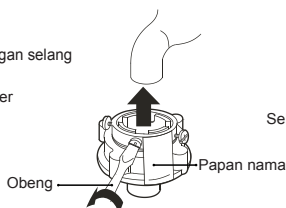


Gambar 2

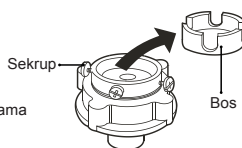


Gambar 3


3. Longgarkan sekrup hingga keran air dapat diakses. Pasangkan sambungan selang air masuk ke keran. Lihat Gambar 2. (Jika keran terlalu besar dan penyambung tidak dapat dipasang pada keran air, kendurkan keempat sekrupnya dan lepaskan bos penyambung. Pastikan ujung depan keran halus untuk menghindari kebocoran Lihat Gambar 3.)
4. Kencangkan keempat sekrup. Lihat Gambar 4.
5. Putar sekrup pengencang. Lihat Gambar 5. Setelah pemasangan, ulir kurang dari 2 mm di atas permukaan atas sekrup. Lihat Gambar 6.

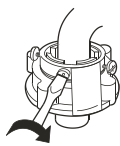

Gambar 4

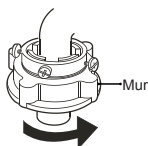

Gambar 5

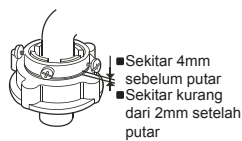

Gambar 6

■ Sambungan antara selang air masuk dan mesin cuci


1. Jangan melepas bantalan penyerap air. Periksa apakah bantal terjatuh atau rusak sebelum digunakan. Laporkan kerusakan kepada bagian purna jual kami.
2. Pasang mur selang saluran masuk air pada sambungan katup.
3. Kencangkan mur. Goyangkan perlahan untuk memastikan perangkat terpasang dengan benar.



Pemasangan dan Penyesuaian


■ Pemasangan sambungan

1. Tekan penggeser ke bawah. Masukkan selang air masuk ke sambungan.
2. Gantung tuas pengunci ke sambungan. Lepaskan penggeser hingga terdengar bunyi klik.

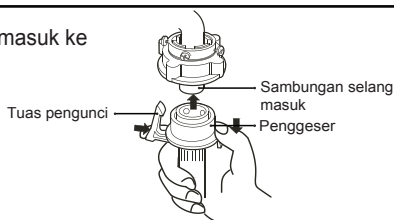


■ Periksa sambungan

1. Goyang selang perlahan untuk memastikan selang sudah terpasang dengan stabil.
2. Setelah pemasangan, buka keran untuk memeriksa kebocoran.
3. Jangan tekuk selang secara berlebihan.
4. Sebelum digunakan, periksa kondisi sambungan selang air masuk dan keran air, dan pastikan selang air terpasang dengan baik agar tidak terlepas.

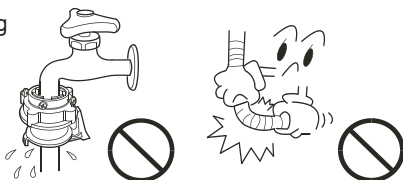

■ Melepas selang air masuk

1. Tutup keran.
2. Tekan tuas pengunci. Tekan penggeser ke bawah. Kemudian cabut selang air masuk.

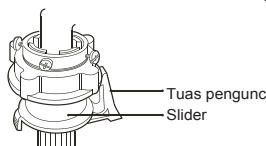


Sebelum Mencuci



Persiapan sebelum mencuci

1. Sambungkan selang masukan air. Buka kran air.
2. Pastikan mesin cuci dibumikan dengan benar. Kemudian masukkan steker listrik ke stopkontak. Terminal pembumian tidak boleh terhubung ke pipa gas dan pipa air keran.
3. Letakkan selang pembuangan.

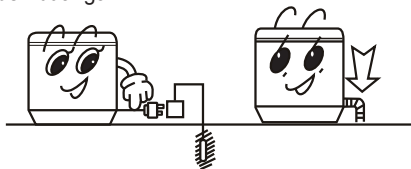

Periksa hal-hal berikut sebelum mencuci

Bersihkan kantong dan keluarkan koin, pasir, jepit rambut, dll.



Gulung/Ikat tali, pasang kancing dan tutup ritsleting.



Berat cucian tidak boleh melebihi kapasitas terukur mesin Anda, kibaskan cucian sebelum memasukkannya ke dalam tabung.



Saat mesin sedang bekerja, kancing dapat menimbulkan kebisingan. Untuk mengurangi kebisingan, balikkan pakaian atau masukkan ke dalam kantong cucian.



- a. Periksa apakah cucian memiliki petunjuk pencucian khusus.
- b. Pilih pakaian berwarna.
- c. Pisahkan barang-barang yang tidak mudah menyerap air dan cuci dengan tangan.
- d. Untuk barang yang sangat kotor, bersihkan kotoran terlebih dahulu dengan detergen langsung (sesuai petunjuk pada kemasan) sebelum dimasukkan ke mesin cuci.
- e. Balik bagian cucian yang dapat menarik serat dan bulu.
- f. Jangan memasukkan bahan kimia atau pelarut ke dalam mesin cuci.

Penggunaan


Memasukkan Cucian



- Kapasitas pencucian merujuk pada berat kering muatan yang dapat dicuci.
- Ketebalan, ukuran dan jenis pakaian akan mempengaruhi kapasitas.
- Ketinggian air tidak boleh lebih dari level "4" untuk pakaian kurang dari 1.0kg, untuk menghindari percikan air.
- Gunakan detergen busa rendah/efisiensi tinggi.

Penggunaan detergen

Lubang detergen cair

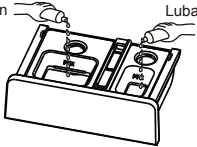

Lubang pelembut



Kotak detergen cair

Kotak detergen bubuk



Penggunaan detergen cair

Sebelum mencuci, masukkan langsung detergen cair ke dalam kotak detergen cair dengan mengikuti petunjuk volume pada kemasan deterjen cair.

Catatan: Model AQW-800F, AQW-900F tidak memiliki kotak deterjen cair.

Anda dapat menuangkan detergen cair ke dalam kotak deterjen bubuk secara langsung.

How to use softener


- Penggunaan dan dosis pelembut sesuai dengan spesifikasi pelembut. cair dengan mengikuti petunjuk volume pada kemasan deterjen cair.
- Sebelum mencuci masukkan pelembut ke dalam kotak deterjen secara langsung. Lihat gambar di atas. Pelembut akan masuk ke mesin cuci saat pembilasan terakhir.
- Setelah dimasukkan, jangan diamkan terlalu lama karena pelembut dapat menggumpal.
- Tekanan air yang terlalu rendah dapat menurunkan efektifitas pelembut, dan menyebabkan pelembut menggumpal dalam jangka waktu tertentu. Bersihkan kotak pelembut tepat waktu. Sebaiknya tuang pelembut langsung ke keranjang setelah air terisi saat pembilasan terakhir.

Penggunaan detergen bubuk

- Saat deterjen ditambahkan, lepaskan kotak deterjen cair seperti yang ditunjukkan pada gambar
- Menambahkan bubuk deterjen Pencucian Normal Larutkan deterjen bubuk/cair dengan air lalu langsung tuangkan ke dalam mesin cuci:
 1. Tambahkan sedikit air (pilih level air "1")
 2. Tambahkan bubuk/cairan pencuci. Jalankan selama sekitar 30 detik untuk sepenuhnya melarutkan deterjen. Kemudian tekan tombol "Start/Pause" untuk menunda siklus pencucian.
 3. Masukkan cucian. Pilih ketinggian air yang tepat. Tekan tombol "Start/Pause" lagi untuk memulai kembali.
- Jika Anda memilih program "Quick", gunakan deterjen cair untuk memastikan hasil pencucian yang paling efektif.
- Serbuk deterjen lama atau berkualitas buruk dapat menyebabkan kerak di dalam tabung atau dispenser deterjen.
- Bersihkan kotak deterjen secara berkala untuk memastikan daya cuci merata dan buang sisa deterjen.
- Ketika tekanan air terlalu rendah, bubuk pencuci atau cairan pencuci mungkin tidak sepenuhnya larut, dan menggumpal dalam jangka waktu tertentu. Bersihkan kotak deterjen. Tuangkan langsung bubuk atau cairan deterjen ke dalam keranjang.

Penggunaan

Fungsi tombol

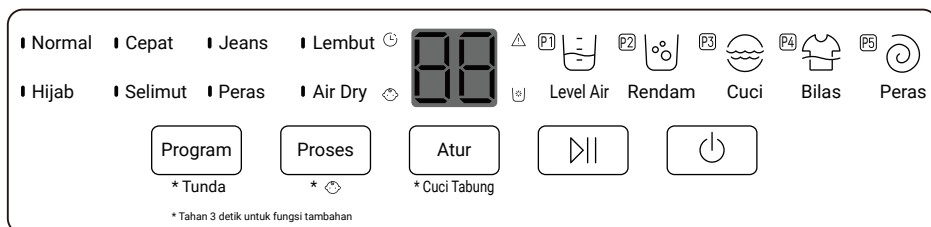

Tampilan indicator

- Off
- On: Menunjukkan program akan dijalankan dan menunjukkan siklus dan opsi yang dipilih
- :Berkedip: Menunjukkan program sedang berjalan dan menunjukkan siklus dan opsi yang dipilih

Fungsi Kunci Anak

- Fungsi ini dimaksudkan untuk keselamatan anak-anak dan mencegah anak-anak mengubah program mencuci.
- Tekan tombol Daya, atur program pencucian yang diinginkan, setelah pengaturan, tekan tombol Start/Pause, lalu tekan tombol proses dan tahan selama 3 detik, Digitron menampilkan "CL", kunci anak akan aktif. Semua tombol terkunci dan tidak berfungsi.
- Lepaskan fungsi penguncian anak: tekan tombol proses dan tahan selama lebih dari 3 detik. Tiga kali bunyi bip menandakan fungsi kunci anak dinon aktifkan.

Tampilan digital



- Selama bekerja, ini menampilkan sisa waktu (menit). Jika terjadi masalah, ini akan menampilkan simbol abnormal (lihat halaman 16)
- Selama penundaan, ini menampilkan sisa waktu tunda (jam).

halaman 16



Tombol "Power"



- Tekan tombol "Power" untuk menyalakan. Di bawah
- mode power -on, tekan untuk mematikan daya.
- Jika tombol "Start/Pause" tidak ditekan, mesin mati secara otomatis setelah 10 menit.

Penggunaan



Tombol "Start/Pause"

- Setelah daya dihidupkan, tekan untuk menyalakan mesin.
- Selama bekerja, tekan untuk menjeda.
- Selama jeda, tekan tombol ini agar mesin bekerja kembali.

Program

Pilihan "Program"

Program

Penggunaan

Normal

Gunakan untuk semua pakaian.

Cepat

Untuk pakaian yang tidak terlalu kotor.

Jeans

Gunakan program ini untuk seprai, handuk, gorden, dan kain berukuran besar lainnya.

Lembut

Untuk mencuci pakaian kotor ringan dan kain lembut.

Hijab

Khusus untuk sutera .

Selimut

Untuk mencuci barang berukuran besar seperti selimut, kantong tidur, dan selimut.

Peras

Gunakan program ini untuk menghilangkan air dari pakaian bersih.

Air Dry

Mengeringkan cucian dengan udara.

Proses

Tombol "Proses"

- Anda dapat menekan tombol "Proses" untuk memilih "Level Air", "Rendam", "Cuci", "Bilas", "Peras". Tekan "Atur" untuk menetapkan pilihan.

Penggunaan

Atur

Tombol "Atur"

- Tekan tombol "Atur" untuk menyesuaikan "Level air", "Waktu pencucian kaus kaki", "Waktu cuci", "Waktu bilas", "Waktu putaran", "Waktu tunda".

Pembersihan tabung

- Tahan "Tombol Set" 3 detik untuk memilih prosedur pembersihan tabung. Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk membersihkan tabung dalam dan tabung uap mesin cuci.
- Putar secara bergantian, dan total waktu perendaman adalah 10 jam untuk kebersihan maksimal.
- Jangan menaruh pakaian selama proses pembersihan tabung.

Tunda

- Penundaan mengacu pada total waktu yang diperlukan untuk menjalankan program setelah pengguna mengatur penundaan.
- Tahan tombol "Program" 3 detik, digital menampilkan "00" dan lampu indikator lainnya padam. Saat menekan tombol lain untuk mengatur parameter dan memilih program, keluar dari mode pengaturan tunda. Jika tidak ada pengoperasian yang dilakukan dalam 3 detik dalam mode pengaturan reservasi, keluarlah dari mode pengaturan penundaan.
- Penundaan tidak dapat digunakan pada pembersihan tabung.



Penggunaan

Fungsi tombol dan penjelasan

1. Tekan  untuk menyalakan.



2. Tekan  untuk memilih menu otomatis yang sesuai.



“Normal” aktif setelah mesin dinyalakan. Untuk memilih program lainnya, tekan “Program” sampai indikator menyala. Lihat petunjuk Halaman 12.

Page 12



3. Tekan  untuk memilih pengaturan lainnya.



4. Tekan  untuk memilih ketinggian air, waktu pencucian, waktu pembilasan, dan lainnya.



5. Tutup pintu atas. Tekan  .



Proses selesai

Ketika mesin telah menyelesaikan siklus pencucian yang dipilih, alarm berbunyi dan mesin akan mati secara otomatis.

Pembersihan atau perawatan

Perawatan

- Cabut steker listrik sebelum melakukan pembersihan atau perawatan apa pun.
- Bersihkan filter dan kotak detergen setelah mencuci, jika tidak, kotorannya mungkin dapat mempengaruhi kinerja mesin

Membersihkan kotak detergen

1. Tarik keluar perlahan.
2. Gunakan kuas untuk membersihkan, lalu siram dengan air.
3. Pasang dan dorong perlahan.

Catatan : Model AQW-800F, AQW-900F tidak memiliki kotak deterjen cair.




Lepas



Install


Filter pada katup saluran masuk air dapat tersumbat oleh kotoran di dari saluran masuk air. Bersihkan dengan sikat setiap dua bulan atau aliran tersumbat.



- Filter serat harus terpasang saat mencuci.

- Selalu bersihkan filter. Ikuti petunjuk lepas/pasang filter berikut :

1. Tekan ke bawah pegas filter untuk mengeluarkan pengait dari penutup filter, lalu tarik keluar filter untuk menurunkannya. (gambar1)
2. Dorong bagian belakang filter serat, lalu turunkan dari penutup depan filter serat. (gambar2)
3. Bersihkan serat/kotoran di filter dengan kuas.
4. Pasang bagian belakang filter ke penutup depan.
5. Masukkan filter ke dalam penutup filter, dan kencangkan.
6. Pastikan filter terpasang dengan baik, atau dapat memengaruhi kerja mesin.

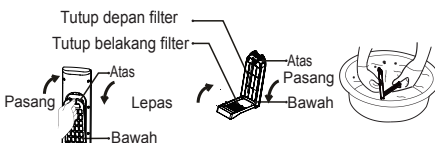

Gambar 1

Gambar 2

Jika kabinet kotor, bersihkan dengan kain lembab

- Jangan dicuci langsung dengan air.
- Lap dengan detergen netral (periksa petunjuk pada kemasan detergen).
- Jangan menyeka mesin dengan pengencer, bensin, alkohol, atau pelarut lainnya.



1. Setelah siklus pencucian selesai, matikan keran air. (Jika perlu, Anda dapat melepas selang air masuk).
2. Jangan menyimpan air di dalam mesin cuci dalam waktu lama tanpa menyelesaikan siklus pencucian. Kuras air seluruhnya setelah setiap pencucian.
3. Tutup kabel listrik dan selang pembuangan.
4. Seka tetesan air di permukaan mesin dan di dalam tabung. Biarkan tutupnya terbuka sekitar 1 jam setelah setiap pencucian untuk menguapkan sisa air.

Penyelesaian masalah

Jika ada kesalahan atau mesin tidak beroperasi dengan benar, cabut steker listrik sebelum memeriksa mesin. Gunakan daftar diagnostik di bawah ini untuk mengetahui kemungkinan perbaikan. Jika diperlukan perbaikan, silakan hubungi tim layanan pelanggan kami.

Masalah		Penyebab	Tindakan
Mesin tidak menguras atau menguras dengan lambat. Layar menampilkan E1.		■ Apakah selang pembuangan tersumbat?	■ Bersihkan sumbatan. Tekan tombol Start/Pause sekali lagi.
Mesin berhenti bekerja Layar menampilkan E2.		■ Pintu terbuka	■ Tutup penutup atas. Tekan tombol Start/Pause sekali
Mesin tidak berputar. Layar menunjukkan E3.		■ Apakah cucian dimasukkan tidak rata? ■ Apakah mesinnya horizontal?	■ Menata ulang beban secara merata. Tekan tombol Start/Pause sekali lagi. ■ Ratakan mesin.
Layar menampilkan E4.		■ Apakah keran air ditutup atau pasokan air terganggu? ■ Apakah katup saluran masuk air tersumbat? ■ Apakah tekanan airnya terlalu rendah?	■ Hidupkan keran air. Tekan tombol start sekali lagi. ■ Bersihkan katup saluran masuk air lalu tekan tombol Start/Pause sekali lagi. ■ Pastikan tekanan air normal.
Layar menampilkan FA		■ Sensor level air rusak	■ Hubungi layanan pelanggan
Mesin tidak berfungsi	Tidak mencuci	■ Apakah ada masalah listrik? ■ Apakah steker listrik dimasukkan dengan kencang? ■ Apakah ketinggian air telah mencapai posisi yang telah ditentukan?	■ Tunggu masalah listrik dipulihkan. ■ Kencangkan steker listrik. ■ Tunggu hingga air terisi ke level yang telah ditentukan
	Tidak berputar	■ Apakah steker listrik dimasukkan dengan kencang? ■ Apakah pintu atas tertutup? ■ Apakah cucian tidak merata?	■ Masukkan steker listrik dengan erat. ■ Tutup pintu atas Tekan tombol Start/Pause sekali lagi. ■ Ratakan cucian.
Suara aneh		■ Apakah mesinnya rata? ■ Apakah cucian ditempatkan secara tidak rata di dalam mesin? ■ Apakah cucian tidak merata?	■ Ratakan mesin. ■ Ratakan cucian. Tutup penutup atas. Tekan tombol start sekali lagi. ■ Singkirkan benda asing.
Air bocor		■ Sambungan lepas	■ Kencangkan sambungan
Layar menunjukkan F2.		■ Luapan	■ Hubungi layanan konsumen

Penyelesaian masalah

Masalah umum

Situasi	Penyebab
■ Putaran tersendat.	■ Ratakan beban. Tutup penutup atas.
■ Program Putar tidak bekerja	■ Program sedang mengatur waktu pengurusan, akan ada jeda sebelum program putaran dimulai.
■ Mungkin ada air di selang pembuangan saat pertama kali digunakan.	■ Ini mungkin sisa air setelah pengecekan pabrik.
■ Program Cuci berhenti	■ Sensor kain bekerja dan akan menambah air setelah sekitar 48 detik.
■ Saat steker daya dipasang, indikator papan komputer dinyalakan, dan mesin mulai bekerja.	■ Ini adalah fungsi melanjutkan khusus. Dalam kasus kegagalan daya atau colokan listrik longgar selama mencuci, mesin dapat menyimpan program yang sedang berjalan, dan melanjutkan program setelah catu daya pulih. Anda tidak perlu melakukan pengaturan ulang

Daftar kemasan

Name	Quantity	Storage position
■ Mesin cuci otomatis	■ Satu	
■ Pelat dasar	■ Satu	■ Antara bantalan atas dan kotak kemasan
■ Panduan dan garansi	■ Satu	■ Didalam tas dokumen
■ Komponen selang air masuk	■ Satu	■ Didalam tas aksesoris
■ Sekrup	■ Satu (Berlaku untuk AQW-800F/AQW-900F/AQW1200F) ■ Tiga (Berlaku untuk AQW-1000F)	■ Didalam tas dokumen

Spesifikasi

Tipe	Mesin cuci otomatis	
Model	AQW-800F	AQW-900F
Tegangan/frekuensi	220V~/50Hz	
Tekanan air	0.03MPa-1.0MPa	
Daya listrik cuci	290W	320W
Daya listrik putar	240W	260W
Berat bersih	32.5 kg	33.5 kg
Berat kotor	37.0 kg	38 kg
Ukuran (mm)	W 520 D 540 H 922	
Kapasitas cuci	8.0kg	9.0kg

Tipe	Mesin cuci otomatis	
Model	AQW-1000F	AQW-1200F
Tegangan/frekuensi	220V~/50Hz	
Tekanan air	0.03MPa-1.0MPa	
Daya listrik cuci	390W	500W
Daya listrik putar	290W	400W
Berat bersih	35kg	41kg
Berat kotor	40kg	46kg
Ukuran (mm)	W 550 D 570 H 935	W 580 D 590 H 974
Kapasitas cuci	10.5kg	12.0kg