

PT.Haier Sales Indonesia
Jl.Danau Sunter Barat Blok A.III No.38-39
Jakarta Utara,14350
Telp.:021-6505668, Fax: 021-65833623

AQUA

BUKU PETUNJUK PENGOPERASIAN

Lemari Pembeku(Freezer)

AQF-120GS



AQF-150GS

AQF-220GS

AQF-120MG

AQF-150MG

AQF-220MG

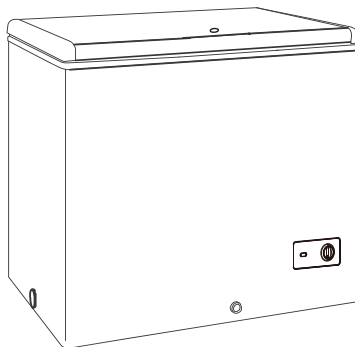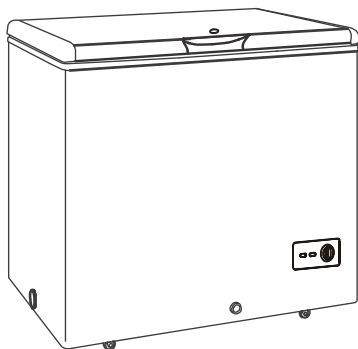

No. Pendaftaran : IMKG.203.01.2026

TINDAKAN PENGAMANAN

Baca semua petunjuk sebelum menggunakan alat ini. Saat menggunakan alat ini, selalu lakukan tindakan pencegahan keselamatan dasar, termasuk yang berikut:

- 1) Gunakan alat ini hanya untuk tujuan yang dimaksudkan seperti yang dijelaskan dalam panduan penggunaan dan perawatan ini.
- 2) Freezer ini harus dipasang dengan benar sesuai dengan petunjuk pemasangan sebelum digunakan. Lihat petunjuk pembedaan di bagian pemasangan.
- 3) Jangan pernah mencabut freezer Anda dengan menarik kabel listriknya. Selalu pegang steker dengan kuat dan tarik langsung dari stopkontak.
- 4) Perbaiki atau ganti segera, semua kabel servis listrik yang telah terkelupas atau rusak. Jangan gunakan kabel yang menunjukkan keretakan atau kerusakan akibat abrasi di sepanjang kabel, steker, atau ujung konektornya.
- 5) Cabut steker freezer Anda sebelum membersihkan atau melakukan perbaikan.

Catatan: Jika produk memerlukan servis, kami sangat menyarankan untuk menghubungi teknisi resmi untuk melakukan tugas tersebut.

- 6) Jangan gunakan perangkat listrik atau alat tajam untuk mencairkan freezer Anda.
- 7) Jika freezer lama Anda tidak digunakan, kami sarankan Anda melepas pintunya untuk mengurangi kemungkinan bahaya bagi anak-anak.
- 8) Setelah freezer Anda beroperasi, jangan menyentuh permukaan dingin di kompartemen freezer, terutama saat tangan basah atau basah. Kulit dapat menempel pada permukaan yang sangat dingin ini.
- 9) Jangan membekukan kembali makanan yang telah dicairkan sepenuhnya. Buletin Departemen Pertanian Amerika Serikat di Rumah dan Taman No.69 berbunyi: "... Anda dapat dengan aman membekukan kembali makanan beku yang telah dicairkan jika masih mengandung kristal es atau jika masih dingin di bawah 4,4°C".

"... Daging giling, unggas, atau ikan yang sudah dicairkan yang memiliki bau atau warna yang pudar tidak boleh dibekukan kembali dan tidak boleh dimakan. Es krim yang sudah dicairkan harus dibuang. Buang makanan jika ditemukan perubahan bau atau warna karena mungkin berbahaya untuk dikonsumsi."

"... Makanan dengan pencairan atau pembekuan sebagian akan mengurangi kualitas makanannya, terutama buah-buahan, sayuran, dan makanan yang dimasak. Daging merah tidak terlalu terpengaruh dibandingkan makanan lainnya. Konsumen menggunakan makanan beku sesegera mungkin, untuk menghemat sebanyak mungkin kualitas makannya."

- 10) Freezer ini tidak boleh ditempatkan atau dipasang dalam lemari tertutup. Freezer ini dirancang hanya untuk instalasi berdiri sendiri dan bebas.
- 11) Jangan mengoperasikan freezer Anda dengan adanya asap yang dapat meledak.
- 12) Penggunaan kabel ekstensi tidak dianjurkan.
- 13) Orang (termasuk anak-anak) yang kurang pengalaman dan pengetahuan produk tidak disarankan untuk menggunakan kecuali di bawah pengawasan atau diberi instruksi tentang cara menggunakan alat dengan cara yang lebih aman atau benar.
- 14) Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- 15) Jika kabel suplai rusak, harus diganti oleh pabrikan, agen servisnya atau orang yang memiliki kualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.
- 16)- **PERINGATAN:** Jaga agar lubang ventilasi, di dalam selungkup peralatan atau di dalam struktur terpasang, bebas dari halangan.
- **PERINGATAN:** Jangan gunakan perangkat mekanis atau cara lain untuk mempercepat proses pencairan bunga es, selain yang direkomendasikan oleh pabrikan.
- **PERINGATAN:** Jangan merusak sirkuit pendingin.
- **PERINGATAN:** Jangan gunakan peralatan listrik di dalam kompartemen penyimpanan makanan pada peralatan, kecuali jenisnya direkomendasikan oleh pabrikan.
- 17) Jangan menyimpan bahan yang mudah meledak seperti kaleng aerosol dengan propelan yang mudah terbakar di dalam alat ini.
- 18) Refrigeran produk ini menggunakan R600a dan gas penghembus insulasi menggunakan siklopentana. Oleh karena itu, servis dan pembuangan alat harus dilakukan oleh orang yang berkualifikasi.
- 19) Peranti ini dimaksudkan untuk digunakan di rumah tangga dan aplikasi serupa seperti:
- area dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya;
 - rumah pertanian dan oleh klien di hotel, motel, dan lingkungan tipe tempat tinggal lainnya;
 - lingkungan tipe bed and breakfast;
 - catering dan aplikasi non-ritel serupa

- 20) Jangan mengganti lampu LED sendiri, hubungi pemasok jika perlu.
- 21) Jika freezer tidak digunakan dalam waktu lama, harap cabut kabel daya dan matikan daya. Dan bersihkan lapisan dalam freezer sesuai dengan metode pembersihan yang dijelaskan di atas dan keringkan untuk mencegah makanan menjadi berjamur dan memburuk dalam keadaan tertutup untuk waktu yang lama. Setelah dibersihkan, keringkan freezer dan tutup rapat.
- 22) Asam, alkali, garam, dll. cenderung menyebabkan korosi pada lapisan dalam, makanan yang mengandung bahan-bahan tersebut (seperti ikan laut) tidak boleh bersentuhan langsung dengan lapisan dalam, air kotor di lapisan dalam harus dibersihkan tepat waktu .
- 23) Simbol  menunjukkan adanya risiko kebakaran karena bahan yang mudah terbakar digunakan.
- 24) **PERINGATAN:** Saat memposisikan alat, pastikan kabel suplai tidak terjepit atau rusak.
- 25) **PERINGATAN:** Jangan letakkan beberapa stopkontak portabel atau catu daya portabel di bagian belakang alat.
- 26) Karena refrigeran yang mudah terbakar digunakan, harap pasang, tangani, dan servis alat secara ketat sesuai dengan instruksi dan hubungi agen profesional atau layanan purna jual kami untuk membuang alat.
- 27) Karena gas tiup insulasi yang mudah terbakar digunakan, harap hubungi agen profesional atau layanan purna jual kami untuk membuang alat.

Untuk Referensi Masa Depan Harap

SIMPAN PETUNJUK BERIKUT BAHAYA

**Bahaya anak terjebak. Sebelum Anda membuang freezer
lama Anda, lepaskan pintunya. Biarkan rak di tempatnya agar
anak-anak tidak mudah memanjat ke dalam.**

Terima kasih telah menggunakan
produk AQUA kami. Panduan yang
mudah digunakan ini akan memandu
Anda dalam memanfaatkan freezer
Anda sebaik mungkin.

Nomor model

Nomor seri


Ingatlah untuk mencatat model dan
nomor seri. Mereka ada di label di
belakang freezer.

Tanggal pembelian

Daftar Isi

	HALAMAN
Tindakan Pengamanan	1
Bagian Dan Fitur	6
Memasang Freezer Anda	7
Membongkar Freezer Anda	7
Menyesuaikan freezer Anda	7
Sirkulasi Udara yang Baik	7
Kebutuhan Listrik	8
Keterbatasan Pemasangan	8
Petunjuk Pemasangan Gagang	9
 Fitur Dan Penggunaan Freezer	10
Mengoperasikan Freezer Anda	10
Fitur Umum	10
Fast Freeze.....	10
Keranjang Penyimpanan Makanan	11
Pencairan Dan Pengeringan	11
Kunci	12
Roda	12
Informasi Penyimpanan Makanan	12
Suara Operasi Normal	13
 Perawatan dan Pembersihan Freezer yang Tepat	13
Pembersihan dan Pemeliharaan	13
Gangguan Daya	14
Tindakan Pemindahan dan Tidak Dipakai dalam Waktu Lama	14
 Penyelesaian Masalah	15

Bagian Dan Fitur

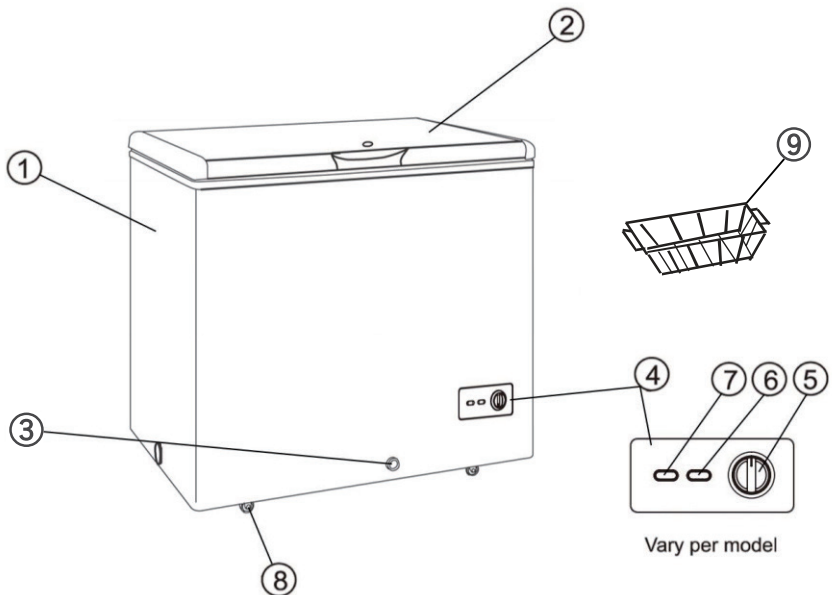

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Kabinet | 6. Indikator Fast Freeze (cahaya oranye)(Apabila ada) |
| 2. Pintu berbusa | 7. Indikator Power - On (lampu hijau) |
| 3. Pembuangan air | 8. Roda (Apabila ada) |
| 4. Panel Kontrol | 9. Keranjang |
| 5. Tombol termostat | |

Memasang Freezer Anda

Membongkar Freezer Anda

- Lepaskan semua bahan kemasan. Ini termasuk alas busa dan semua pita perekat yang menahan aksesoris freezer di dalam dan di luar.
- Periksa dan singkirkan sisa-sisa kemasan, selotip, atau bahan cetakan sebelum menyalakan freezer.

Menyesuaikan Freezer Anda

- Freezer Anda dirancang hanya untuk pemasangan yang berdiri sendiri. Freezer ini tidak boleh ditempatkan atau dipasang dalam lemari tertutup.
- Letakkan freezer di lantai yang cukup kuat untuk menopangnya terisi penuh.
- Saat memindahkan freezer, jangan pernah memiringkannya lebih dari sudut 45 derajat. Hal ini dapat merusak kompresor dan sistem yang disegel.
- Jika freezer dimiringkan, biarkan dalam posisi tegak lurus setidaknya selama 24 jam sebelum dicolokkan. Ini untuk memungkinkan refrigeran mengendap.

Sirkulasi Udara yang Baik

- Untuk memastikan freezer Anda bekerja pada efisiensi maksimum yang dirancang untuknya, Anda harus memasangnya di lokasi yang memiliki sirkulasi udara, pipa ledeng, dan sambungan listrik yang baik.
- Berikut ini adalah jarak bebas yang direkomendasikan di sekitar lemari es:
Samping 4"(102mm)
Atas 4"(102mm)
Belakang 4"(102mm)

Kebutuhan Listrik

- Pastikan ada stopkontak yang sesuai (220 volt, stopkontak 15 amp) dengan ground yang tepat untuk menyalakan freezer.
- Hindari penggunaan tiga adaptor steker atau memutus arde ketiga untuk mengakomodasi dua stopkontak. Ini adalah praktik yang berbahaya karena tidak memberikan landasan yang efektif untuk freezer dan dapat mengakibatkan bahaya sengatan listrik.

Keterbatasan Pemasangan

- Jangan memasang freezer Anda di lokasi mana pun yang tidak diisolasi atau dipanaskan dengan benar, mis. garasi dll. Freezer Anda tidak dirancang untuk beroperasi pada pengaturan suhu di bawah 0°C.
- Pilih lokasi yang sesuai untuk freezer pada permukaan yang rata dan keras, jauh dari sinar matahari langsung atau sumber panas, mis. radiator, pemanas alas tiang, peralatan memasak, dll. Setiap ketidakrataan lantai harus diperbaiki.

Petunjuk pemasangan Gagang Chest Freezer

Hanya terdapat pada model AQF-120HC /AQF-150HC/AQF-220HC

Parts:



Sekrup (2 pc)



Gagang




Penutup sekrup (2 pc)


Langkah 1: Lepaskan sekrup dari bagian depan pintu freezer (lihat Gbr. 1).

Langkah 2: Sejajarkan lubang pemasangan gagang dengan lubang sekrup di bagian depan pintu, gunakan alat untuk memasang gagang ke pintu dengan sekrup dan pada tempatnya (lihat Gbr. 2).


Langkah 3: Tutup kepala sekrup dengan penutup sekrup (lihat Gbr. 3).

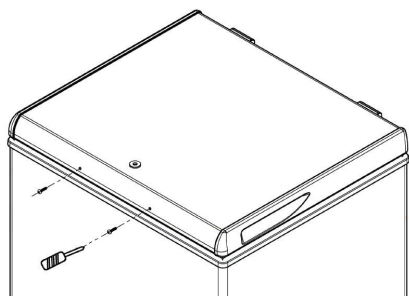


Gbr. 1

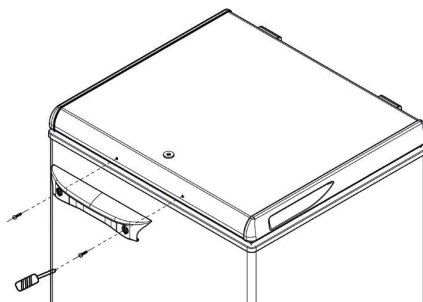

Gbr. 2

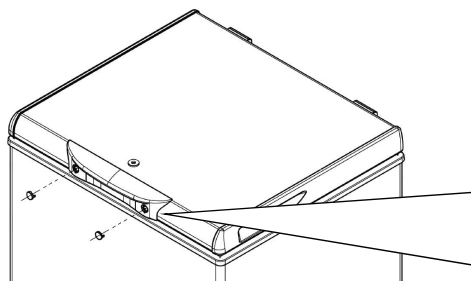

Gbr. 3

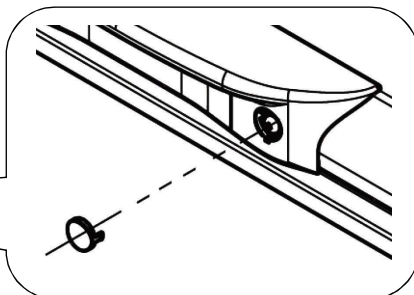

Fitur Dan Penggunaan Freezer

Mengoperasikan Freezer Anda

- Setelah freezer berada di tempat yang tepat, colokkan ke stopkontak listrik yang memiliki 220 volt dan 15 amp.
- Jika Anda mencabut steker freezer atau mengalami pemadaman listrik, biarkan 5 menit sebelum mencolokkannya kembali.

Fitur Umum

Tombol pengatur suhu:

Freezer Anda akan secara otomatis mempertahankan tingkat suhu yang Anda pilih. Tombol pengatur suhu memiliki 7 pengaturan. "1" adalah yang terhangat, "7" adalah yang terdingin. Atur tombol ke "4" dan biarkan 24 jam berlalu sebelum menyesuaikan suhu dengan kebutuhan Anda.

(Catatan: Jika freezer telah ditempatkan dalam posisi horizontal atau miring untuk jangka waktu tertentu, tunggu 24 jam sebelum mencolokkan unit.)

Fast Freeze

(lihat gbr. #1)

Freeze Anda dilengkapi dengan Fast Freeze gear (Super-gear), yang memungkinkan Anda untuk membekukan makanan dengan cepat ketika Anda telah menambahkan banyak makanan sekaligus. Sesuaikan dengan gigi Fast Freeze, lampu kuning menyala, kompresor akan bekerja terus menerus. Keluar dari gigi Fast Freeze saat makanan mencapai suhu yang diinginkan.

Catatan: Saat mengisi alat dengan makanan segar dalam jumlah lebih banyak, disarankan untuk mengaktifkan fungsi Super Freeze (jika tersedia) 24 jam sebelumnya.

Jangan lupa untuk keluar dari gigi Fast Freeze saat tidak diperlukan. Itu dapat menghindari penggunaan energi yang tidak perlu.

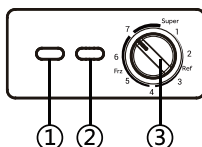


fig.#1

- ①-green power - on light
- ②-orange fast freezer light (Apabila ada)
- ③-temperature control dial

Ref.(dinginkan): Saat dial di dekat posisi "1-2", suhu rata-rata interior freezer kira-kira 8°C~0°C.

Frz.(freeze): Saat dial mendekati posisi "3-7", suhu rata-rata interior freezer kira-kira 0°C ~-24°C.

Posisi Dial

1
2
3
4
5
6
7

Rentang Suhu

4 ~ 8°C
0 ~ 4°C
-4 ~ 0°C
-9 ~ -4°C
-14 ~ -9°C
-19 ~ -14°C
-24 ~ -19°C

Keranjang Penyimpanan Makanan

(lihat gbr. #1)

- Freezer Anda memiliki 1 keranjang yang dapat dilepas. Hal ini memungkinkan Anda untuk menyimpan makanan lebih mudah diakses atau Anda dapat melepasnya jika tidak diperlukan.

Mencairkan dan Menguras Freezer

- Cairkan setiap kali embun beku menjadi tebal sekitar 1/4 inci. Jangan pernah menggunakan alat tajam atau logam untuk menghilangkan embun beku karena dapat merusak koil pendingin. (Koil yang bocor akan membatalkan garansi)
- Untuk menguras, cabut steker unit dan letakkan baki di bawah sumbat pembuangan luar. Tarik keluar kenop pembuangan (lihat gbr. #2) dan putar sehingga panah mengarah ke bawah. Ini akan membiarkan air mengalir keluar ke baki.
- Lepaskan sumbat pembuangan dari bagian dalam freezer. Pencairan bunga es biasanya membutuhkan waktu beberapa jam. Untuk mencairkan es lebih cepat, biarkan pintu freezer tetap terbuka. Setelah selesai, tekan tombol pembuangan dan putar panah ke posisi atas. Pasang kembali sumbat pembuangan di dalam kompartemen freezer. Catatan: pantau wadah di bawah saluran pembuangan untuk menghindari luapan.
- Lap bagian dalam freezer dan pasang kembali steker listrik di stopkontak.

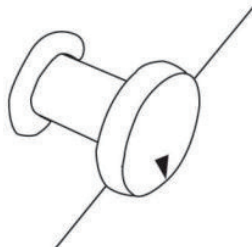


fig. # 2

Kunci

- Jika freezer Anda memiliki fitur kunci dan kunci untuk mengamankan freezer, Tutup penutupnya dan putar kunci untuk mengunci. Putar kunci ke arah untuk membuka kunci.

Roda

Jika freezer Anda dapat dilengkapi dengan roda agar mudah dipindahkan, Sebaiknya pasang roda sebelum menggunakan freezer. Instal mengikuti langkah-langkah mudah ini:

1. Keluarkan keranjang makanan dari freezer
2. Perlahan miringkan freezer pada sisinya
3. Tekan satu Roda ke bagian bawah freezer. Kencangkan Roda ke tempatnya dengan sekrup yang disediakan.
4. Pasang ketiga roda lainnya dengan cara yang sama.
5. Kembalikan freezer ke posisi tegak dan pasang kembali keranjang makanan.

Catatan: Penting untuk menunggu selama 24 jam setelah pemasangan sebelum mencolokkan unit agar refrigeran stabil.

Informasi Penyimpanan Makanan

Makanan Beku:

- Lap wadah sebelum disimpan untuk menghindari tumpahan yang tidak perlu.
- Makanan panas harus ditunggu sampai dingin sebelum disimpan di freezer. Ini akan mencegah penggunaan energi yang tidak perlu.
- Saat menyimpan daging, simpan dalam kemasan aslinya atau bungkus ulang seperlunya.
- Penyimpanan freezer yang tepat mengharuskan makanan dikemas dengan benar sehingga akan menghentikan aliran udara atau uap air yang masuk atau keluar. Penyimpanan/pengemasan makanan yang tidak tepat, akan menyebabkan perpindahan bau dan rasa serta akan mengakibatkan makanan menjadi kering.
- Ikuti petunjuk kemasan atau wadah untuk penyimpanan yang benar.

Rekomendasi Pengemasan:

Wadah plastik dengan tutup kedap udara

Aluminium foil heavy duty
Bungkus plastik yang terbuat dari film
Kantong plastik yang bisa disegel

- Jangan membekukan kembali makanan yang telah dicairkan / dilelehkan.
- Disarankan agar tanggal pembekuan ditandai pada kemasan.

Suara Pengoperasian Normal yang Mungkin Anda Dengar

- Air mendidih, suara gemericik atau sedikit getaran yang diakibatkan oleh sirkulasi refrigeran melalui koil pendingin.
- Kontrol termostat akan berbunyi klik saat ia bergulir dari keadaan hidup dan mati

Perawatan dan Pembersihan Freezer yang Tepat

Pembersihan dan Pemeliharaan

Peringatan: Untuk menghindari sengatan listrik, selalu cabut steker freezer Anda sebelum dibersihkan. Mengabaikan peringatan ini dapat mengakibatkan kematian atau cedera.

Perhatian: Sebelum menggunakan produk pembersih, selalu baca dan ikuti petunjuk dan peringatan dari produsen untuk menghindari cedera diri atau kerusakan produk.

Umum:

- Siapkan larutan pembersih dari 3-4 sendok makan soda kue yang dicampur dengan air hangat. Gunakan spons atau kain lembut, yang dibasahi dengan larutan pembersih, untuk menyeka freezer Anda.
- Bilas dengan air bersih hangat dan keringkan dengan kain lembut.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, bahan abrasif, amonia, pemutih klorin, deterjen pekat, pelarut, atau sabut gosok logam. BEBERAPA bahan kimia ini dapat melarutkan, merusak dan/atau menghitamkan freezer Anda.

Gasket Pintu:

- Bersihkan gasket pintu setiap tiga bulan sesuai dengan petunjuk umum. Gasket harus tetap bersih dan lentur untuk memastikan segel yang tepat.
- Petroleum jelly yang dioleskan sedikit pada sisi engsel gasket akan menjaga gasket tetap lentur dan memastikan segel yang baik.

Gangguan Daya

- Kadang-kadang mungkin ada gangguan listrik karena badai petir atau penyebab lainnya. Cabut kabel daya dari stopkontak AC saat terjadi pemadaman listrik. Ketika daya telah pulih, colokkan kembali kabel daya ke stopkontak AC. Jika pemadaman berlangsung dalam waktu lama, periksa dan buang makanan yang rusak atau cair dari freezer. Bersihkan freezer sebelum digunakan kembali.

Tindakan Pemindahan dan Tidak Dipakai dalam Waktu Lama

- Apabila freezer akan tidak dipakai dalam waktu yang lama, kosongkan makanan dari freezer, cabut steker freezer dan bersihkan gasket pintu sesuai dengan bagian "Pembersihan umum". Buka pintu penyangga, sehingga udara dapat bersirkulasi di dalam. Saat bergerak, selalu gerakkan freezer secara vertikal. Jangan bergerak dengan unit berbaring. Kemungkinan kerusakan pada sistem yang disegel dapat terjadi.

Penyelesaian Masalah

Freezer Tidak Beroperasi:

- Periksa apakah freezer terpasang.
- Periksa apakah ada daya di stopkontak AC dengan memeriksa dari pemutus arus.
- Pantau selama 30-40 menit dan periksa apakah freezer mulai bekerja. Siklus kompresor harus lengkap untuk beroperasi.

Suhu makanan tampak terlalu hangat:

- Sering membuka pintu.
- Berikan waktu untuk makanan hangat yang baru ditambahkan untuk mencapai suhu freezer.
- Periksa gasket untuk seal yang benar.
- Sesuaikan kontrol suhu ke pengaturan yang lebih dingin.

Suhu makanan terlalu dingin:

- Jika pengaturan kontrol suhu terlalu dingin, sesuaikan ke pengaturan yang lebih hangat dan biarkan beberapa jam hingga suhu menyesuaikan.

Freezer menyala terlalu sering:

- Ini normal untuk mempertahankan suhu konstan selama suhu tinggi dan hari-hari yang lembab.
- Pintu mungkin sering dibuka atau untuk waktu yang lama.
- Periksa gasket agar pintu tersegel dengan benar.
- Periksa apakah pintu sudah tertutup rapat.
- Periksa kompartemen freezer untuk penyumbatan dari bungkus makanan beku, wadah, dll.

Freezer berbau:

- Interior perlu dibersihkan.
- Makanan yang dibungkus atau disegel dengan tidak benar mengeluarkan bau.

DAFTAR LAYANAN SERVIS

No.	Kota	Alamat
1	Jakarta	Jl. Danau Sunter Barat A III No. 38/39, JKT 14350
2		Jl. Kembangan Peninjangan No.10 Jakarta Utara
3		Jl. Muhammad Toha, Komplek Ruko Ramayana Blok A/6
4	Tangerang	Jl. Raya Perancis Dadap, Perum Taman Bandara Blok B1 No.10
5		Ruko Pasar Delapan Blok RB-2 Alam Sutera, Tangerang
6		Jl. Raya Jakarta KM4 Pakupatan Serang Banten (Belakang Kantor Dishub Komunikasi dan Informasi Prov. Banten)
7	Bekasi	Perum Telaga Mas Blok K I/55 Bekasi Utara
8	Kerawang	Jl. HS.Ronggowaluyo RT 03/03 No. 149 Ulekan, Sukaharja Karawang
9	Depok	Jl. Bojong Depok Baru 2 Blok BM-14 Rt.04/15.Sukahati.Cibinong
10	Bogor	Jl. Bondongan No. 35 Bogor
11	Tasikmalaya	Jl. A. Yani No. 53/1 Ruko Pancasila Plaza Tasikmalaya
12	Bandung	Jl. Holis No.310 Bandung
13		Jl. Angkasa (penggung utara) No.172 A Rt.03/10 Kel. Harjamukti Cirebon
14	Cirebon	DS. Cilengkrang Kec. Pasaleman RT 03/ RW 02 CRB 45188
15	Kuningan	Jl. Cigugur No.35
16	Majalengka	Jl. Perjuangan 45 No.32 Sindangkasih
17	Semarang	Jl. Jendral Sudirman No. 316 Semarang
18	Banjarnegara	Jl. Veteran No.15
19	Salatiga	Jl. Brigjen Sudiarto No.39
20	Pemalang	Jl. Veteran Kios No.5 / Jl. Krakatau No.8 Wanarejan Selatan
21		Jl. Urip Sumaharjo No.3 Pemalang
22	Cepu	Jl. Pramuka Lost I
23	Purwodadi	Jl. K.H.Hasan Anwar No.05,Gubug, Grobogan
24	Pekalongan	Jl. HOS Cokroaminoto No.81
25		Jl. Kusuma Bangsa,Villa Kusuma Bangsa B-1 Panjangan Baru, Pekalongan
26	Rembang	Jl. K.S.Tubun Gg.Wetan Kali
27	Pati	Jl. KOL Sunandar Gg.Buntu Rt08/03 Pati
28	Kudus	Jl. Niti Sumito No.30A Kudus
29	Yogyakarta	Jl. Magelang KM 5, Dukuh Popongan B-10, Mali-Sleman
30	Purwokerto	Jl. Lesanpura Ruko Faja No.1 Purwokerto
31	Cilacap	Jl. Riniani No.233, Cilacap
32	Kebumen	Jl. Ahmad Yani Kebumen
33	Kutoarjo	Jl. Pangeran Diponegoro No.43
34	Magelang	Jl. Sriwijaya No.5 Magelang
35	Klaten	Jl. Kopral Savom Gg.Kunti No.14 Rw.14 Bager Lor
36	Wates	Jl. Godean KM12 Ruko Sidoluhur, Yogyakarta
37	Solo	Jl. Empu Kanwa No. 41 Perum Songolanit Gentan Sukoharjo
38	Sragen	Jl. Raya Timur KM-5 No.45 Sragen
39	Wonogiri	Jl. Ngadirejo KM-6.5 Wonogiri
40	Surabaya	Jl. Rungkut Industri II / 43B Surabaya
41	Gresik	Jl. Pangeran Sudirman No.8
42	Lamongan	Jl. Sunan Drajat No.210
43	Pasuruan	Jl. Ahmad Yani No.15
44	Sidoarjo	Jl. Banyu Urio Wetan V/24 Surabaya
45	Mojoekerto	Jl. Sumolepen Sawah No.70 Rt.02/02 Balongsari, Magersari, Mojoekerto
46		Jl. Ring Road Komp Rado Trade Center Blok B 20-21 Madiun
47	Madiun	Jl. Umber Karya Bumi Mas Blok VI/15A Madiun
48	Malang	Jl. Tawang Manqu No.05 Malang
49	Ponorogo	Jl. Pangeran Diponegoro No.87, Ponorogo
50	Banyuwangi	Jl. Ikan cucut No.44 Banyuwangi Jawa Timur
51	Kediri	Perum Asabri Gogorante Permai Blok A No.1 Ngasem Kediri
52	Jember	Jl. Cendrawasih No. 7B Slawu Patrang Jember
53	Bali	Jl. Gatot Subroto Timur No. 378 Denpasar
54	Lombok	Jl. Ismail Marzuki No.5 Cakranegara
55	Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No. 12 Banjarmasin
56	Pontianak	Jl. Ahmad Yani Kompl. Rukan Megamall Blok C 19-20 Pontianak
57	Balikpapan	Jl. Jend. Soeprapto No.4, Balikpapan
58	Manado	Jl. Walanda Maramis No. 117 Manado
59	Makassar	Jl. Masjid Raya No. 36 Makassar
60	Medan	Jl. Sei Deli No. 63 AB Komplek Bakom PKB Medan
61	Palembang	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 4 Blok C/1733 Palembang
62	Ogan Komering Ulu	Jl. M Hattia Lintas Sumatra Simpang 4 Air Poah Baturaja Oku, Ogan Komering Ulu
63	Lahat	Jl. Letnan Marzuki No.76 Talang Jawa, Lahat
64	Pangkal Pinang	Jl. Ratu Tunggal No.58 Rt.004/002 Pasar Padi Rangkul Pangkal Pinang
65	Lubuk Linggau	Jl. Yos Sudarso No.57 Simpang Peruk Lubuklinggau selatan II
66	Bengkulu	Jl. Bandaraya Ujunt No.103 Rawa Makamur, Bengkulu
67	Bungo	Jl. Lebai Hasan, Sungai Pinang, Muara Bungo
68	Jambi	Jl. Rasuna Said Rt.04 No.63 Rajawali Jambi
69	Pekanbaru	Jl. Arengka II komp.Pergudangan Avian Blok C no.6 Pekanbaru
70		Jl. R.A. Kartini, Tanjung Batu Kota
71	Padang	Jl. Pulau Karam No.157A Kel.Kampung Pondok Kec.Padang Barat
72	Bandar Lampung	Jl. A. Yani No. 10 Lampung
73	Jayapura	Jl. Jendral A Yani No.55
74	Batam	Jl. Imam Bonjol Blok H No.3 Batam

Call Centre
0800-1-003-003
 LAYANAN PELANGGAN BEBAS PULSA

Untuk semua pelayanan service kami,
 Anda dapat menggunakan telepon bebas pulsa
 atau hubungi dealer/toko terdekat.

PT. Haier Sales Indonesia

PT.Haier Sales Indonesia
Jl.Danau Sunter Barat Blok A.III No.38-39
Jakarta Utara, 14350
Telp.:021-6505668, Fax: 021-65833623

AQUA

INSTRUCTION MANUAL

Chest Freezer

AQF-120GS



AQF-150GS

AQF-220GS

AQF-120MG

AQF-150MG

AQF-220MG

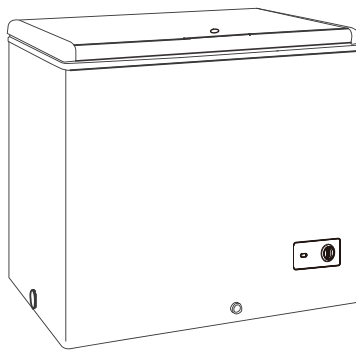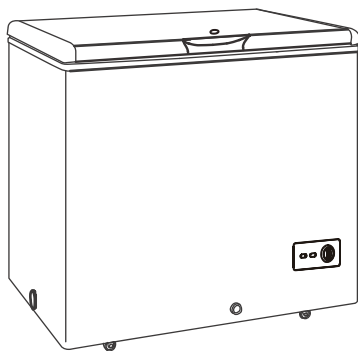

No. Pendaftaran : IMKG.1934.12.2021
IMKG.1131.06.2024

SAFETY PRECAUTIONS

Read all of the instructions before using this appliance.

When using this appliance, always exercise basic safety precautions, including the following:

1) Use this appliance only for its intended purpose as described in this use and care guide.

2) This freezer must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used. See grounding instructions in the installation section.

3) Never unplug your freezer by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.

4) Repair or replace immediately, all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length, the plug or the connector end.

5) Unplug your freezer before cleaning or making any repairs.

Note: If product requires service, we strongly recommend to contact authorized technician to perform the task.

6) Do not use any electrical device or sharp tool to defrost your freezer.

7) If your old freezer is not being used, we recommend that you remove the door(s) to reduce the possibility of danger to children.

8) Once your freezer is in operation, do not touch the cold surfaces in the freezer compartment, particularly when hands are damp or wet. Skin may adhere to these extremely cold surfaces.

9) Do not refreeze foods, which have been thawed completely. The United States Department of Agriculture in Home and Garden Bulletin No.69 reads:"... You may safely refreeze frozen foods that have thawed if they still contain ice crystals or if they are still cold-below 4.4°C".

"... Thawed ground meats, poultry, or fish that have any off-odor or off-color should not be refrozen and should not be eaten. Thawed ice cream should be discarded. Discard the foods if found change of odor or color as it may be harm to be consumed."

"... Foods with partially thawing or re-freezing will reduce its food quality, particularly fruits, vegetables and cooked foods. Red meats is less affected than any other foods. Consumer use refrozen foods as soon as possible, to save as much of its eating quality as you can."

10) This freezer should not be recessed or built-in an enclosed cabinet. It is designed for freestanding installation only.

11) Do not operate your freezer in the presence of explosive fumes.

12) Use of an extension cord is not recommended.

13) People (including children) that lack of product experience and knowledge are not recommended to use unless under supervision or given instruction on how to use the appliance in a safer or correct ways.

14) Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

15) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

16)- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

17) Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

18) The refrigerant of this product is using R600a and insulation blowing gases is using cyclopentane. Hence, servicing and disposal of appliance should be done by qualified person.

19) This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications

- 20) Do not replace the LED light by yourself, please contact the supplier if necessary.
- 21) In the case of not using the freezer for a long term, please unplug the power cord and turn off the power. And clean the freezer inner liner according to the cleaning method described above and dry it to prevent food from becoming moldy and deteriorated in a sealed state for a long time. After cleaning, dry the freezer and seal it.
- 22) Acid, alkali, salt, etc. are likely to cause corrosion of the inner liner, foods containing such ingredients (such as marine fish) should not directly contact with the inner liner, dirty water in the inner liner should be cleaned in time.
- 23)  The symbol indicate there is risk of fire since flammable materials used.
- 24) **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- 25) **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- 26) Since the flammable refrigerants are used, please installed, handle, and service the appliance strictly according to the instruction and contact the professional agent or our after-sale service to dispose of the appliance.
- 27) Since the flammable insulation blowing gases are used, please contact the professional agent or our after-sale service to dispose of the appliance.

For Future Reference Please

SAVE THESE INSTRUCTIONS

DANGER

Risk of child entrapment. Before you throw away your old freezer, take off the door. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Thank you for using our AQUA product.
This easy-to-use manual will guide you
in getting the best use of your freezer.

Remember to record the model and
serial number. They are on a label in
back of the freezer.

Model number


Serial number

Date of purchase

Table Of Contents

	PAGE
Safety Precautions	1
Parts And Features	6
Installing Your Freezer	7
Unpacking your Freezer	7
Adjusting your freezer	7
Proper Air Circulation	7
Electrical Requirements.....	8
Install limitations.....	8
Chest Freezer Handle installation instructions	9
 Freezer Features And Use	10
Operating Your Freezer.....	10
General Features.....	10
Fast Freeze.....	10
Food Storage Baskets.....	11
Defrosting And Draining.....	11
Lock and Key	12
Castors.....	12
Food Storage Information.....	12
Normal Operating Sound.....	13
 Proper Freezer Care and Cleaning	13
Cleaning and Maintenance.....	13
Power Interruptions.....	14
Vacation and Moving Care.....	14
 Troubleshooting	15

Parts And Features

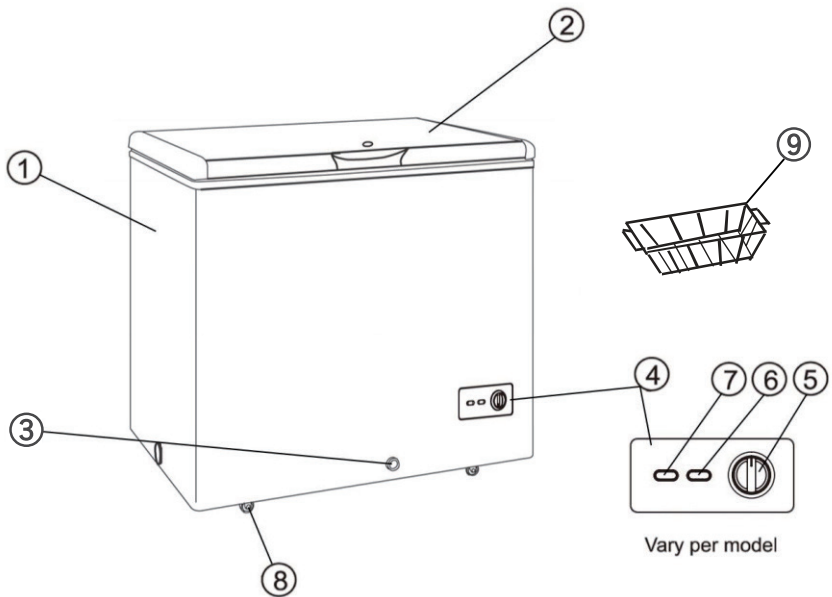

1. Cabinet

2. Foam -stuffed door

3. Water drain

4. Control Panel

5. Thermostat knob

6. Fast freeze Indicator (orange light)(if available)

7. Power-On Indicator (green light)

8. Castor (if available)

9. Basket

Installing Your Freezer

Unpacking Your Freezer

- Remove all packaging material. This includes the foam base and all adhesive tape holding the freezer accessories inside and outside.
- Inspect and remove any remains of packing, tape or printed materials before powering on the freezer.

Adjusting Your Freezer

- Your freezer is designed for freestanding installation only.
It should not be recessed or built-in.
- Place the freezer on a floor strong enough to support it fully loaded.
- When moving the freezer, never tilt it more than a 45-degree angle.
This could damage the compressor and the sealed system.
- If the freezer is tilted, let it stand in an upright position for at least 24 hours prior to plugging. This is to allow the refrigerant to settle.

Proper Air Circulation

- To assure your freezer works at the maximum efficiency it was designed for, you should install it in a location where there is proper air circulation, plumbing and electrical connections.
- The following are recommended clearances around the refrigerator:
Sides.....4"(102mm)
Top.....4"(102mm)
Back.....4"(102mm)

Electrical Requirement

- Make sure there is a suitable power outlet (220 volts, 15 amps outlet) with proper grounding to power the freezer.
- Avoid the use of three plug adapters or cutting off the third grounding in order to accommodate a two plug outlet. This is a dangerous practice since it provides no effective grounding for the freezer and may result in shock hazard.

Install Limitations

- Do not install your freezer in any location that not properly insulated or heated e.g. garage etc. Your freezer was not designed to operate in temperature settings below 0°C.
- Select a suitable location for the freezer on a hard even surface away from direct sunlight or heat source e.g. radiators, baseboard heaters, cooking appliances etc. Any floor unevenness should be corrected.

Chest Freezer Handle installation instructions

Only for the model of AQF-120HC/AQF-150HC/AQF-220HC

Parts:



Screw (2 pc)



Handle



Screw cover (2 pc)

Step 1: Remove the screws from the front of the freezer door (see Fig. 1).

Step 2: Align the handle mounting hole with the screw holes in the front of the door, use the tool to fix the handle to the door with the screw and in place (see Fig. 2).

Step 3: Cover the screw head with a screw cover (see Fig. 3).

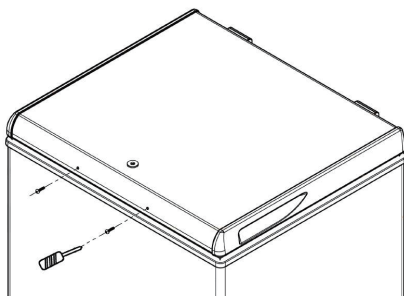


Fig. 1

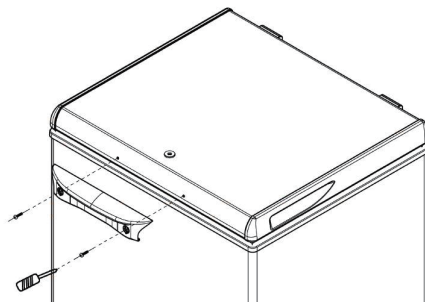


Fig. 2


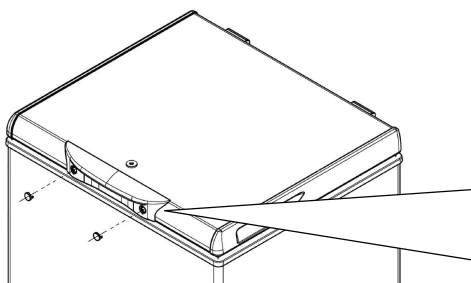


Fig. 3

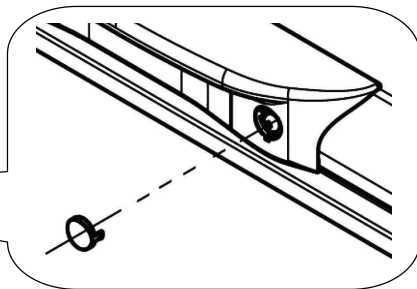

Freezer Features And Use

Operating Your Freezer

- Once the freezer is in its proper place, plug it in an electrical outlet having 220 volts and 15 amps.
- In case you unplug your freezer or experience an electrical outage, allow 5 minutes before plugging it back in.

General Features

Adjustable temperature dial :

Your freezer will automatically maintain the temperature level you select.

The temperature control dial has 7 settings. "1" is the warmest, "7" is the coldest. Set the dial to "4" and allow 24 hours to pass before adjusting the temperature to your needs.

(Note: If the freezer has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time, wait 24 hours before plugging the unit in.)

Fast Freeze

(see fig. #1)

Your freezer is equipped with a Fast Freeze gear (Super -gear), which will allow you to quickly freeze food when you have added a lot of food at one time. Adjust to Fast Freeze gear, yellow light on, compressor will run continuously. Exit the Fast Freeze gear when food reached desired temperature.

Note: When filling the appliance with higher quantities of fresh food, it is recommended to turn on the Super Freeze function (if available) 24 hours in advance.

Do not forget to exit the Fast Freeze gear when not required. It can avoid unnecessary energy use.

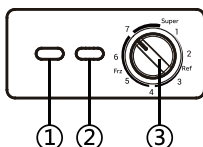


fig.#1

- ①-green power - on light
- ②-orange fast freezer light (if available)
- ③-temperature control dial

Ref.(refrigerate): When dial near the "1 -2" position, the interior average temperature of freezer is approximately 8°C ~ 0°C.

Frz.(freeze): When dial is near the "3 -7" position, the interior average temperature of freezer is approximately 0°C ~ -24°C.

Dial Position	Temperature Ranges
1	4 ~ 8°C
2	0 ~ 4°C
3	-4 ~ 0°C
4	-9 ~ -4°C
5	-14 ~ -9°C
6	-19 ~ -14°C
7	-24 ~ -19°C

Food Storage Basket

(see fig.#1)

- Your freezer has 1 removable basket. It allows you to store food more accessibly or you can remove it if not needed.

Defrosting and Draining The Freezer

- Defrost whenever the frost becomes 1/4" thick. Never use a sharp or metallic tool to remove the frost as it may damage the cooling coils. (A punctured coil will void the warranty)
- For draining, unplug the unit and place a tray beneath the outer drain plug. Pull out the drain dial (see fig.#2) and rotate it so that the arrow points downwards. This will let the water flow out into the tray.
- Remove the drain plug from the inside of the freezer.
Defrosting usually takes a few hours. To defrost faster, keep the freezer door open. Once done, push the drain dial in and turn the arrow to the up position. Re-plug the drain plug inside the freezer compartment. **Note:** monitor the container under the drain to avoid overflow.
- Wipe the interior of the freezer and replace the electrical plug in the electrical outlet.

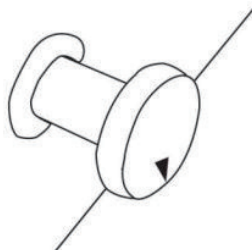


fig. # 2

Lock and Key

- If your freezer has a lock and key feature to secure the freezer, Close the lid and turn key to lock. Turn key in direction to unlock.

Castors

If your freezer can be equipped with castors for easy moving,

We recommend installing castors before using the freezer.

Install following these easy steps:

1. Remove the food basket from the freezer
2. Slowly tilt the freezer on its side
3. Tap one castor into the bottom of the freezer.
Fasten the castor into place with screws provided.
4. Install the other three castors in the same manner.
5. Return the freezer to its upright position and replace the food basket.

Note: It is important to wait for 24 hours after installation before plugging in the unit to allow the refrigerant to stabilize.

Food Storage Information

Frozen Food:

- Wipe containers before storing to avoid needless spills.
- Hot food should be cool before storing in the freezer.
This will prevent unnecessary energy use.
- When storing meats, keep in the original packaging or rewrap as necessary.
- A proper freezer storage requires foods to be packed correctly so that it will stop the flow of air or moisture to be in, or out. Improper storage/food packaging, will cause odor and taste transfer and it will also result in drying out the food.
- Follow package or container instructions for proper storage.

Packaging Recommendations:

Plastic containers with air tight lids

Heavy duty aluminum foil
Plastic wrap made from saran film
Self-sealing plastic bags

- Do not refreeze defrosted/thawed foods.
- It is recommended that the freezing date be marked on the packaging.

Normal Operating Sounds You May Hear

- Water boiling, gurgling sounds or slight vibrations that are the result of the refrigerant circulating through the cooling coils.
- The thermostat control will click when it cycles on and off

Proper Freezer Care and Cleaning

Cleaning and Maintenance

Warning: To avoid electric shock always unplug your freezer before cleaning.
Ignoring this warning may result in death or injury.

Caution: Before using cleaning products, always read and follow manufacturer's instructions and warnings to avoid personal injury or product damage.

General:

- Prepare a cleaning solution of 3-4 tablespoons of baking soda mixed with warm water. Use sponge or soft cloth, dampened with the cleaning solution, to wipe down your freezer.
- Rinse with clean warm water and dry with a soft cloth.
- Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergents, solvents or metal scouring pads. SOME of these chemicals may dissolve, damage and/or discolor your freezer.

Door Gaskets:

- Clean door gaskets every three months according to general instructions. Gaskets must be kept clean and pliable to assure a proper seal.
- Petroleum jelly applied lightly on the hinge side of gaskets will keep the gasket pliable and assure a good seal.

Power Interruptions

- Occasionally there may be power interruptions due to thunderstorms or other causes. Remove the power cord from AC outlet when a power outage occurs. When power has been restored, replug power cord to AC outlet. If outage is for a prolonged period, inspect and discard spoiled or thawed food in freezer. Clean freezer before reusing.

Vacation and Moving Care

- For long vacations or absences, empty food from freezer, unplug your freezer and clean the door gaskets according to "General cleaning" section. Prop door open, so air can circulate inside. When moving, always move the freezer vertically. Do not move with the unit lying down. Possible damage to the sealed system could occur.

TroubleShooting

Freezer Does Not Operate:

- Check if freezer is plugged in.
- Check if there is power at the AC outlet by checking from the circuit breaker.
- Monitor for 30-40 minutes and check if the freezer start working. Compressor cycle must be complete to operate.

Food temperature appears too warm:

- Frequent door openings.
- Allow time for recently added warm food to reach freezer temperature.
- Check gaskets for proper seal.
- Adjust temperature control to colder setting.

Food temperature is too cold:

- If temperature control setting is too cold, adjust to a warmer setting and allow several hours for temperature to adjust.

Freezer runs too frequently:

- This may be normal to maintain constant temperature during high temperature and humid days.
- The door may have been opened frequently or for an extended period of time.
- Check gasket for proper seal.
- Check to see if the door is completely closed.
- Check freezer compartment for blockage from frozen food packages, containers, etc.

Freezer has an odor:

- Interior needs cleaning.
- Foods improperly wrapped or sealed are giving off odors.

DAFTAR LAYANAN SERVIS

No.	Kota	Alamat
1	Jakarta	Jl. Danau Sunter Barat A III No. 38/39, JKT 14350
2		Jl. Kembangan Peninjangan No.10 Jakarta Utara
3		Jl. Muhammad Toha, Komplek Ruko Ramayana Blok A/6
4	Tangerang	Jl. Raya Perancis Dadap, Perum Taman Bandara Blok B1 No.10
5		Ruko Pasar Delapan Blok RB-2 Alam Sutera, Tangerang
6		Jl. Raya Jakarta KM4 Pakupatan Serang Banten (Belakang Kantor Dishub Komunikasi dan Informasi Prov. Banten)
7	Bekasi	Perum Telaga Mas Blok K I/55 Bekasi Utara
8	Kerawang	Jl. HS.Ronggowaluyo RT 03/03 NO. 149 Ulekan, Sukaharja Karawang
9	Depok	Jl. Bojong Depok Baru 2 Blok BM-14 Rt.04/15.Sukahati.Cibinong
10	Bogor	Jl. Bondongan No. 35 Bogor
11	Tasikmalaya	Jl. A. Yani No. 53/1 Ruko Pancasila Plaza Tasikmalaya
12	Bandung	Jl. Holis No.310 Bandung
13		Jl. Angkasa (penggung utara) No.172 A Rt.03/10 Kel. Harjamukti Cirebon
14	Cirebon	DS. Cilengkrang Kec. Pasaleman RT 03/ RW 02 CRB 45188
15	Kuningan	Jl. Cigugur No.35
16	Majalengka	Jl. Perjuangan 45 No.32 Sindangkasih
17	Semarang	Jl. Jendral Sudirman No. 316 Semarang
18	Banjarnegara	Jl. Veteran No.15
19	Salatiga	Jl. Brigjen Sudarto No.39
20	Pemalang	Jl. Veteran Kios No.5 / Jl. Krakatau No.8 Wanarejan Selatan
21		Jl. Urip Sumaharjo No.3 Pemalang
22	Cepu	Jl. Pramuka Lost I
23	Purwodadi	Jl. K.H Hasan Anwar No.05,Gubug, Grobogan
24	Pekalongan	Jl. HOS Cokroaminoto No.81
25		Jl. Kusuma Bangsa,Villa Kusuma Bangsa B-1 Panjangan Baru, Pekalongan
26	Rembang	Jl. K.S Tubun Gg.Wetan Kali
27	Pati	Jl. KOL Sunandar Gg.Buntu Rt08/03 Pati
28	Kudus	Jl. Niti Sumito No.30A Kudus
29	Yogyakarta	Jl. Magelang KM 5, Dukuh Popongan B-10, Mali-Sleman
30	Purwokerto	Jl. Lesanpura Ruko Faja No.1 Purwokerto
31	Cilacap	Jl. Riniani No.233, Cilacap
32	Kebumen	Jl. Ahmad Yani Kebumen
33	Kutoarjo	Jl. Pangeran Diponegoro No.43
34	Magelang	Jl. Sriwijaya No.5 Magelang
35	Klaten	Jl. Kopral Savom Gg.Kunti No.14 Rw.14 Bager Lor
36	Wates	Jl. Godean KM12 Ruko Sidoluhur, Yogyakarta
37	Solo	Jl. Empu Kanwa No. 41 Perum Songolanit Gentan Sukoharjo
38	Sragen	Jl. Raya Timur KM-5 No.45 Sragen
39	Wonogiri	Jl. Ngadirejo KM-6.5 Wonogiri
40	Surabaya	Jl. Rungkut Industri II / 43B Surabaya
41	Gresik	Jl. Pangeran Sudirman No.8
42	Lamongan	Jl. Sunan Drajat No.210
43	Pasuruan	Jl. Ahmad Yani No.15
44	Sidoarjo	Jl. Banyu Urio Wetan V/24 Surabaya
45	Mojoekerto	Jl. Sumolepen Sawah No.70 Rt.02/02 Balongsari, Magersari, Mojoekerto
46		Jl. Ring Road Komp Rado Trade Center Blok B 20-21 Madiun
47	Madiun	Jl. Umber Karya Bumi Mas Blok VI/15A Madiun
48	Malang	Jl. Tawang Manqu No.05 Malang
49	Ponorogo	Jl. Pangeran Diponegoro No.87, Ponorogo
50	Banyuwangi	Jl. Ikan cucut No.44 Banyuwangi Jawa Timur
51	Kediri	Perum Asabri Gogorante Permai Blok A No.1 Ngasem Kediri
52	Jember	Jl. Cendrawasih No. 7B Slawu Patrang Jember
53	Bali	Jl. Gatot Subroto Timur No. 378 Denpasar
54	Lombok	Jl. Ismail Marzuki No.5 Cakranegara
55	Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No. 12 Banjarmasin
56	Pontianak	Jl. Ahmad Yani Komplek Rukan Megamall Blok C 19-20 Pontianak
57	Balikpapan	Jl. Jend. Soeprapto No.4, Balikpapan
58	Manado	Jl. Walanda Maramis No. 117 Manado
59	Makassar	Jl. Masjid Raya No. 36 Makassar
60	Medan	Jl. Sei Deli No. 63 AB Komplek Bakom PKB Medan
61	Palembang	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 4 Blok C/1733 Palembang
62	Ogan Komering Ulu	Jl. M Hattia Lintas Sumatra Simpang 4 Air Poah Baturaja Oku, Ogan Komering Ulu
63	Lahat	Jl. Letnan Marzuki No.76 Talang Jawa, Lahat
64	Pangkal Pinang	Jl. Ratu Tunggal No.58 Rt.004/002 Pasar Padi Rangkul Pangkal Pinang
65	Lubuk Linggau	Jl. Yos Sudarso No.57 Simpang Peruk Lubuklinggau selatan II
66	Bengkulu	Jl. Bandaraya Ujunt No.103 Rawa Makamur, Bengkulu
67	Bungo	Jl. Lebai Hasan, Sungai Pinang, Muara Bungo
68	Jambi	Jl. Rasuna Said Rt.04 No.63 Rajawali Jambi
69	Pekanbaru	Jl. Arengka II komp.Pergudangan Avian Blok C no.6 Pekanbaru
70		Jl. R.A. Kartini, Tanjung Batu Kota
71	Padang	Jl. Pulau Karam No.157A Kel.Kampung Pondok Kec.Padang Barat
72	Bandar Lampung	Jl. A. Yani No. 10 Lampung
73	Jayapura	Jl. Jendral A Yani No.55
74	Batam	Jl. Imam Bonjol Blok H No.3 Batam

Call Centre
0800-1-003-003
 LAYANAN PELANGGAN BEBAS PULSA

Untuk semua pelayanan service kami,
 Anda dapat menggunakan telepon bebas pulsa
 atau hubungi dealer/toko terdekat.

PT. Haier Sales Indonesia



0070517204