Saluran pembuangan melambat atau tidak berfungsi, layar digitron “E1” berdengung.		● Apakah selang pembuangan diletakkan? ● Apakah selang pembuangan terhalang oleh benda asing?	● Letakkan selang pembuangan. Buka dan tutup penutup atas satu kali, kemudian tekan tombol START/PAUSE. ● Bersihkan benda asing tersebut. Buka dan tutup penutup atas satu kali kemudian tekan tombol START/PAUSE.
Tombol Safety bergerak, tidak berputar, (setelah koreksi otomatis dua kali), layar digitron “E3” berdengung.		● Apakah cucian diletakkan dengan miring? ● Apakah mesin cuci dalam keadaan miring?	● Atur ulang cucian. Tutup penutup atas dan tekan tombol START/PAUSE. ● Benahi posisi mesin cuci pada posisi yang datar.
Pengisian air yang melambat atau tidak terjadi pengisian, layar digitron “FA” berdengung.		● Keran air belum dibuka. ● Katup air masuk terhalang. ● Tekanan air terlalu rendah dan aliran air terlalu kecil.	● Buka keran. Buka dan tutup penutup atas satu kali. Kemudian tekan tombol START/PAUSE. ● Bersihkan katup air masuk. Buka dan tutup penutup atas, kemudian tekan tombol START/PAUSE. ● Tunggu tekanan air menjadi normal sebelum menggunakan mesin
Layar digitron menampilkan “FA”, berdengung.		● Apakah sensor batas ukuran air tampak tidak normal?	● Hubungi bagian penjualan.
Mesin tidak berkerja	Tidak mencuci	● Apakah listrik tidak menyala? ● Apakah colokan listrik terpasang dengan kuat? ● Apakah batas ukuran air mencapai posisi yang tepat? ● Apakah penutup atas tertutup dengan tepat?	● Pastikan listrik menyala ketika menggunakan mesin. ● Pasang colokan listrik dengan kuat. ● Isi air sampai posisi yang ditentukan dengan tepat. ● Tutup penutup atas
	Tidak berputar	● Apakah colokan listrik terpasang dengan tepat? ● Apakah penutup atas tertutup dengan tepat? ● Apakah cucian sudah diletakkan dengan rata?	● Pasang colokan listrik dengan tepat. ● Tutup penutup atas dengan rapat. ● Atur ulang cucian dengan rata.
Terdapat suara asing di dalam mesin		● Apakah mesin berada pada posisi miring? ● Apakah cucian diletakkan miring saat mesin berputar?	● Sesuaikan posisi mesin dengan posisi yang tepat dan rata. ● Atur ulang posisi cucian dan tutup penutup atas.
Keran air bocor		● Apakah sambungan pada selang air masukan melonggar atau terpelintir.	● Kencangkan sambungan dengan tepat.

Catatan: Ketika tabung digital menampilkan simbul abnormal selama mesin bekerja, tabung akan berdengung satu kali setiap dua menit sekali, kemudian daya akan diputus secara otomatis setelah sepuluh menit.

Kejadian Umum

Kejadian	Penjelasan
● Putaran tidak lancar ketika mesin mulai bekerja.	● Seimbangkan cucian untuk menghindari mesin menjadi miring.
● Pilihan program spin tetapi tidak bekerja.	● Program masih dalam proses waktu pembuangan, butuh beberapa saat sebelum mesin kembali berputar.
● Ada air yang mengalir keluar dari selang pembuangan saat penggunaan yang pertama kali.	● Air tersebut berasal dari sisa uji coba kinerja mesin oleh pabrik.
● Pulsator berhenti selama air masuk dalam keadaan mencuci dan membilas.	● Hal itu bertujuan untuk menghindari air menyemprot selama proses air masuk.

Spesifikasi

Model	AQW-910DD	AQW-810DD
Voltase/frekuensi	220V/50Hz	220V/50Hz
Tingkat kedap air	IPX4	IPX4
Kapasitas untuk basah/kering	9.0kg/7.0kg	8.0kg/6.0kg
Daya masukan untuk pencucian/putaran	400W/300W	410W/265W
Rated current of fuse	5A	5A
Tekanan inlet	0.03MPa-1.0MPa	0.03MPa-1.0MPa
Dimensi(mm)	P 550 L 570 T 940	P 520 L 540 T 905

PT Haier Sales Indonesia

AQUA

BUKU PETUNJUK PEMILIK

AQW-910DD
AQW-810DD

Mesin Cuci Top-Load Otomatis

Harap baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum mengoperasikan mesin cuci Anda dan simpanlah petunjuk ini sebagai referensi penggunaan di kemudian hari.

Daftar Isi

Nama-nama bagian 2
Langkah-langkah Keselamatan 3
Pemasangan dan Penyesuaian 7
Bagaimana mengubah arah dari selang pembuangan 8
Persiapan sebelum mencuci 14
Memasukkan cucian 16
Penggunaan detergen 17
Penggunakan Tombol-tombol Operasi 18
Menyelesaikan pencucian 25
Setelah pencucian 26
Pemecahan Masalah 28
Spesifikasi .....sampul belakang

Setelah Mencuci

- Pertama, lepaskan colokan listrik dari setop kontak sebelum membersihkan.
- Setelah menggunakan mesin, bersihkan sisa lapisan kain dan benda-benda asing pada penyaring kain dan penyaring aliran air. Jika tidak dibersihkan, dapat memengaruhi penggunaan mesin Anda.

- Penyaring kain harus digunakan selama mencuci.
- Penyaring kain harus dibersihkan setiap kali selesai menggunakan mesin cuci.

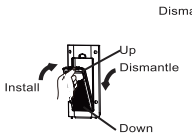

Gambar 1

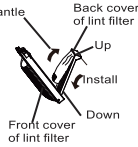

Gambar 2

Cara melepas dan memasang penyaring kain adalah sebagai berikut:
1. Tekan bagian pegas dari filter atau penyaring kain untuk membuat pengait keluar dari penutup saringan, lalu tarik penyaring kain untuk melepaskannya (gambar 1).
2. Tarik kembali penutup filter kemudian Anda dapat menurunkannya di depan penutup (gambar 2) dari penyaring kain.
3. Bersihkan kotoran di dalam penyaring kain.
4. Letakkan kembali penutup penyaring kain ke dalam penutup depan (gambar 2).
5. Pastikan penyaring kain terpasang benar jika tidak, dapat memengaruhi kinerja mesin.

Papan penyaring katup masukan air bisa saja terhalangi oleh benda asing dan memengaruhi kelancaran aliran air.
Bersihkan bagian tersebut dengan sikat setiap dua bulan sekali.



Jika kabinet dalam keadaan kotor, usap dengan kain basah
- Jangan membilasnya langsung dengan air.
- Usap kabinet dengan deterjen netral.
- Jangan mengusap dan membersihkannya enggunakan thinner, bensin, alkohol dll.

1. Setelah mencuci, tutup keran air (Jika dibutuhkan, Anda dapat melepas selang masukan air).
2. Jangan menyimpan air di dalam mesin cuci untuk waktu yang lama. Buang semua air setiap setelah menggunakan alat.
3. Pastikan Anda melepas colokan listrik sebelum melakukan perawatan mesin.
4. Gantung kabel listrik dan selang pembuangan.
5. Lap dan bersihkan titik-titik air pada permukaan mesin cuci dan bagian dalam tabung, buka penutup atas untuk beberapa waktu (sekitar 1 jam), kemudian tutup kembali.

Pemecahan masalah

(Jika ada kerusakan, lepaskan colokan listrik sebelum melakukan pemeriksaan). Kejadian berikut ini kadang kala bukan merupakan kerusakan. Harap pastikan sekali lagi sebelum mengirim mesin untuk diperbaiki.

Jika ada kerusakan, harap datangi bagian pemeliharaan khusus atau bagian pelayanan penjualan perusahaan kami.

Kejadian	Alasan	Cara Penyelesaian
Layar menampilkan E2	● Penutup bagian atas tidak tertutup	● Tutup penutup bagian atas dan tekan tombol “START/PAUSE”

Prosedur pengoperasian

1. Tekan tombol untuk menyalakan daya

2.Tekan tombol Program untuk memilih program otomatis yang sesuai Program

Setelah daya listrik dinyalakan, modus “Normal” secara otomatis aktif. Untuk memilih program yang otomatis, tekan tombol “Program” hingga layar indikator memberikan respon menyala. Merujuk pada tombol “Cycle” pada Halaman 12. Contohnya: pilih Quick untuk mencuci cepat cucian dengan kotoran ringan. Page 12

3. Tekan tombol Spin untuk memilih lama waktu putaran Spin

4. Tekan tombol Adjust untuk memilih program reserve yang sesuai Adjust

Setelah menyalakan daya listrik, program reserve time secara otomatis aktif. Jika Anda perlu mengatur cara pencucian diselesaikan dalam delay time, silakan tekan tombol “Adjust” untuk mengatur program reserve washing. Merujuk pada tombol “delay” di Halaman 12 untuk pilihan.

- Konfirmasi program reserve

Page 12

- Ketika fungsi “Adjust” aktif, lampu indikator program yang telah Anda atur akan mati. Lampur indikator “Adjust (Jam)” dan “Menit yang tersisa” akan menyala.

pencucian akan selesai 18 jam kemudian

- Selama prosedur program reserve, tekan tombol “Adjust” untuk menampilkan modus relay.
- Untuk mengubah program yang sedang bekerja atau membatalkan pengaturan relay, Anda perlu mematikan mesin cuci d an membuat pilihan baru.

5. Tekan tombol Function untuk memilih fungsi yang sesuai Function

6. Tekan tombol Process untuk memilih fungsi yang sesuai Process

Dapat mengingat penggunakan untuk mengatur sendiri pengaturan program ketika fungsi “Adjust” aktif. Merujuk pada tombol “Adjust” di Halaman 12 untuk pilihan. Page 12

7. Tekan tombol Untuk menutup penutup

Start
Pause

Jika penutup atas terbuka, mesin cuci akan berhenti bekerja dan berdecit selama berputar, maka tutuplah penutup. Anda harus menekan tombol “START/PAUSE” lagi untuk mengulangi proses.

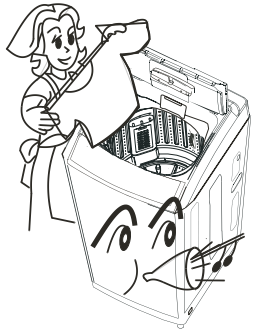

Menyelesaikan pencucian

Mesin akan berbunyi bip untuk mengindikasikan akhir dari proses kemudian mematikan daya secara otomatis.

Nama-nama bagian komponen

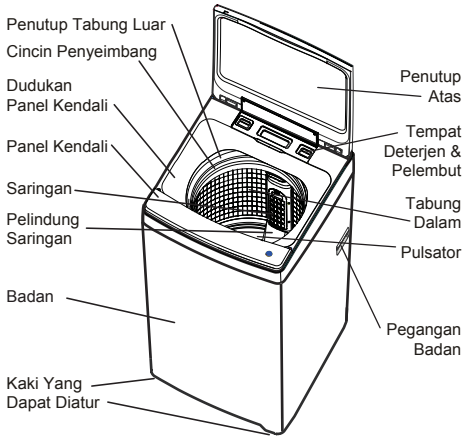

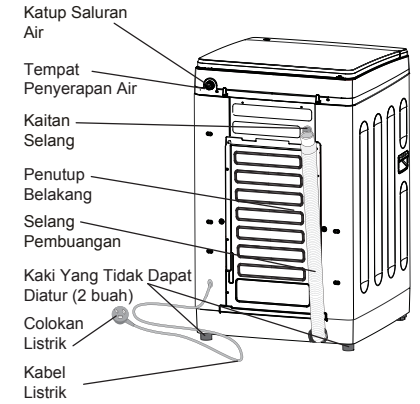

Arti dan deskripsi simbol-simbol

Tanda Peringatan	Konten yang ditandai dengan simbol tersebut berhubungan dengan keamanan produk dan keselamatan pribadi dari penggunanya. Harap menggunakannya sesuai dengan isi, jika tidak akan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin dan mencideri keselamatan pribadi pengguna.
Tanda Larangan	Konten yang ditandai dengan simbol tersebut adalah tindakan yang dilarang untuk dilakukan. Melakukan tindakan-tindakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan dalam mesin atau menciderai keselamatan pribadi dari pengguna.

Ketahui bahwa bentuk mesin cuci dan asesoris bisa berbedabeda dari gambar dalam manual ini dikarenakan perbaikan produk.

Langkah-langkah keselamatan

Jangan menjulurkan tangan ke dalam mesin yang sedang bekerja. Sangat berbahaya bahkan sekalipun putaran mesin pelan. Awasi anakanak. Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, sensoris atau mental yang kurang, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka mendapatkan pengawasan dan petunjuk tentang penggunaan mesin oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.

Jangan membongkar/memisahkan, memperbaiki atau mengganti mesin sendiri.

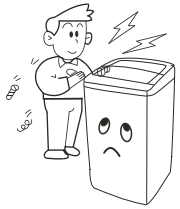

Jangan meletakkan benda panas atau berat apapun (seperti teko air panas) di atas mesin cuci.

Jangan mencuci cucian dengan bahan yang mudah menguap (seperti thinner, bensin, dll.)

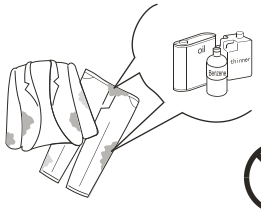

Anak-anak tidak boleh mendekat pada mesin cuci yang sedang bekerja.

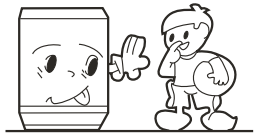

Jauhkan mesin dari sinar matahari langsung dan sumber panas seperti pemanas.

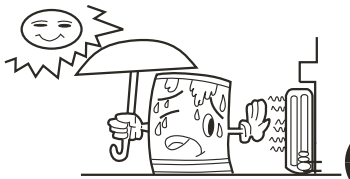

Saringan kain tiras harus diperhatian dan dijaga kondisinya dan dipasang dengan posisi yang tepat. Jika kain tiras penyaring hilang atau rusak, harap hubungi bagian pelayanan penjualanan setempat dari perusahaan kami.



Power

A Tombol “Power”

- Tekan tombol ‘Power’ untuk menyalakan daya.
- Ketika modus power menyala, tekan tombol untuk mematikan daya.
- Tekan tombol ‘Power’ untuk menyalakan daya. Jika tombol ‘Start/Pause’ tidak ditekan, masih akan mematikan daya secara otomatis dalam waktu 5 menit.

Program

B Tombol “Program”

Bersinar		Bercahaya	
Basah	Mencuci cucian yang sangat tebal atau yang sangat kotor	Normal	Direkomendasikan untuk bahan kain campuran dan pakaian-pakaian biasa
Lembut	Bahanbahan yang lembut yang dapat dicuci dengan mesin cuci	Kuat	Bahan atau pakaian yang kotor atau barang yang berukuran besar/berat
Hijab	Dibuat khusus untuk kain-kain Hijab	Standard	Siklus ini untuk pengujian standard efisiensi energi nasional
Batik	Dibuat khusus untuk kain-kain Batik	Cepat	Mencuci cepat untuk pakaian normal

Spin

C Tombol “Spin”

- Pengguna dapat menekan tombol spin dan kemudian memilih waktu putaran dengan lampu indikator menyala.
- Waktu putaran diatur selama 5 menit.
- Ketika fungsi putar atau spin tidak dibutuhkan, tekan tombol “Spin” terus menerus hingga lampu indikator mati.

Adjust

D Tombol “Adjust”

- Selama mesin dalam kondisi bekerja, tabung digital akan menampilkan waktu yang tersisa (jam).
- Tekan tombol “Adjust”. Waktu penyesuaian dari penyelesaian proses mencuci (dalam jam). Lampu penunjuk berkedip untuk mengindikasikan modus reverse.

Function

E Tombol “Function”

- Untuk memilik Pre Wash, Reserve Water, Air Dry dan Overflow

Process

F Tombol “Process”

- Untuk memilih tingkat Wash Water (air cucian), tingkat Rinse Water, Wash Time, dan berapa kali Rinse dan I WASH. Ketika proses dipilih, tekan tombol “Adjust” lalu sesuaikan parameternya.
- Tekan tombol “Process” selama 3 detik dan masukkan proses I WASH. Setelah memilih program dan parameter yang Anda sukai, pengguna harap menekan tombol “Start/Pause” dan mesin akan merekam program dan parameter yang paling sering digunakan. Pengguna dapat menggunakan pengaturan yang tersimpan untuk mencuci pakaian di lain kesempatan.

Start/Pause

G Tombol “Start/Pause”

- Setelah daya listrik dinyalakan, tekan tombol tersebut untuk memulai penggunaan mesin.
- Ketika dalam kondisi mesin bekerja, tekan tombol tersebut untuk menghentikan proses.
- Ketika berhenti, tekan tombol yang sama untuk memulai kembali dan melanjutkan proses pencucian.

Penggunaan tombol-tombol operasi

Penjelasan tentang tombol

Modus Indikator dan arti

Mati

: : Menyala berkedip: mengindikasikan program yang berjalan, atau mengindikasikan modus yang dipilih atau mengindikasikan tingkat level air.

Menyala: mengindikasikan program akan berjalan, atau mengindikasikan modus yang dipilih atau mengindikasikan tingkat level air.

Tabung digital

- Menampilkan total waktu yang tersisa selama program bekerja (menit). Bagian tersebut menampilkan waktu cadangan selama penundaan program (jam).
- Menampilkan simbol abnormal dalam situasi abnormal. (Lihat Halaman 14)
- Menampilkan "- -" selama mendeteksi, waktu pencucian sebenarnya bisa berbeda-beda dengan waktu yang ditampilkan karena kondisi tekanan air yang berbeda, material kain yang berbeda dan muatan pakaian yang berbeda.

page 14

Fungsi Child lock

- Fungsi ini bertujuan untuk keamanan anak-anak dan mencegah program pencucian tidak sengaja berubah akibat anak-anak.
- Mengatur program pencucian yang diinginkan, setelah mengatur program, tekan tombol 'Start/Pause', dan mesin cuci mulai bekerja. Kemudian tahan tombol pengatur tingkat level air dan tekan tombol pada saat bersamaan selama 3 detik, anda akan mendengar tiga bunyi bip, tabung digital menampilkan 'CL', dan program Child Lock pun aktif. Indikator cahaya lingkaran di bawah sudut kanan tabung digital akan berkedip. Semua tombol terkunci dan tidak berfungsi.
- Mematikan fungsi Child Lock: tekan tombol pengatur tingkat level air dan tahan pada waktu yang bersamaan selama lebih dari tiga detik. Setelah bunyi bip tiga kali, fungsi Child Lock sudah mati atau mesin akan mengatur fungsi Child Lock secara otomatis setiap kali digunakan.

Catatan: Jika Anda membuka penutup ketika Child Lock aktif, tabung digital akan menampilkan "E2" lalu berbunyi bip dan berhenti bekerja; jika keamanan dapat dipastikan dan Anda ingin kembali menjalankan mesin, Anda perlu menutup penutupnya kembali, tekan tombol Start/Pasue dan kemudian mesinpun kembali bekerja atau mesin cuci akan membuang air setelah 10 detik dan daya akan mati setelah 10 menit.

Langkah-langkah Keselamatan

Harap hubungkan colokan listrik pada setop kontak dengan nilai voltase yang sesuai. Pastikan untuk menggunakan colokan satuan tiga gigi cocok. Instalasi listrik yang ditanam dari setop kontak harus ditanam dengan tepat. Jika memungkinkan, harap lengkapi dengan pelindung kebocoran listrik.

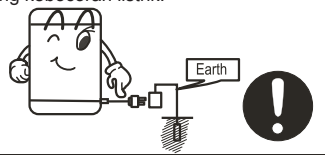

Mesin cuci harus diletakkan sedemikian sehingga colokan listrik dapat terjangkau. Pastikan untuk menarik colokan lepas dan menutup keran air saat: terjadi gangguan listrik, saat pengiriman mesin, saat mesin tidak dipakai atau saat membersihkan mesin.

- Jangan mencolokkan atau melepaskan colokan listrik dengan tangan basah.
- Jangan menekuk, memperpanjang, memelintir, mengikat paksa. Jangan menekan atau menjepitnya dengan beban berat.
- Pastikan colokan listrik selalu bersih, jika colokan listrik kotor atau berdebu, segera bersihkan dengan kain kering dengan hati-hati.
- Jika colokan listrik rusak, harus diganti oleh pabrik atau agen servis atau orang yang memiliki keahlian khusus pada bidangnya untuk menghindari bahaya.

Jika mesin cuci dipasang di atas permukaan berkarpet, jangan menghalangi lubang ventilasi dengan karpet.

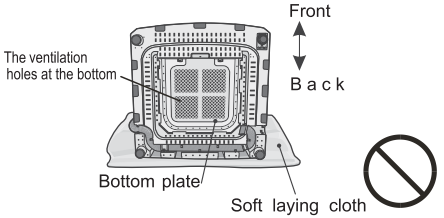

Jangan menggunakan air yang lebih panas daripada 50°C.

Jangan meletakkan mesin pada tempat yang lembab seperti kamar mandi. Jangan mencuci mesin menggunakan air. Jangan meletakkan cucian basah di atas panel kontrol.

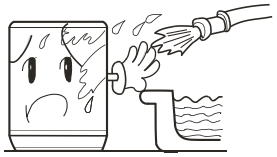

Jangan mencuci cucian yang kedap air seperti jas hujan, penutup sepeda dll. untuk mencegah getaran tidak normal selama mesin berputar. Cucilah pakaian yang dapat mengambang di permukaan air dengan mudah, lakukan dengan cermat dan hati-hati, karena berisiko bahan menjadi rusak.

Jangan biarkan mesin berbagi satu stop kontrak dengan alat-alat listrik lainnya. Jika sambungan colokan pada stop kontak melonggar, jangan gunakan colokan tersebut lagi.

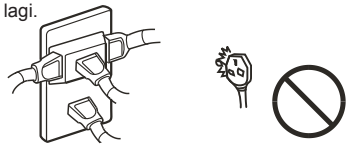

Pemasangan dan penyesuaian

Harap memasang dan menyesuaikan mesin menurut persyaratan dari buku panduan. Hal ini sangat penting untuk keamanan anda dan pengoperasian mesin yang benar.

Memasang plat dasar bagian bawah

1. Baringkan mesin cuci pada selembar kain lembu, sisi muka menghadap ke atas.
2. Sisipkan penutup dasar bagian bawah ke dalam slot penutup dasar bawah, lalu kencangkan dan rapatkan menggunakan sekrup.

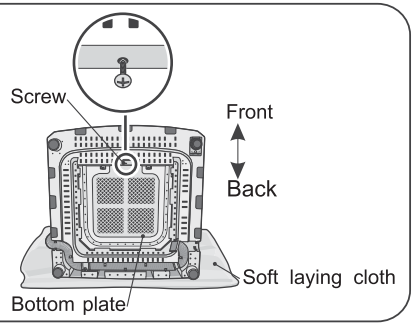

Sesuaikan posisi pemasangan

Jika lantai tidak datar, aturlah kaki mesin cuci yang dapat disesuaikan ke posisi yang sejajar.

Angkat kaki perlahanlahan lalu putar kaki ke posisi yang sejajar.

- Jarak antara mesin cuci dengan dinding paling tidak adalah 20 mm.
- Sudut kemiringan maksimal sisi yang menyokong adalah:

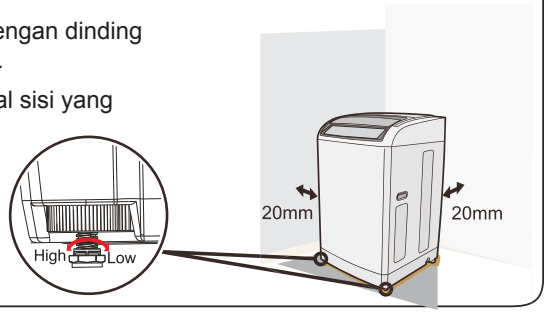

Memasukkan cucian

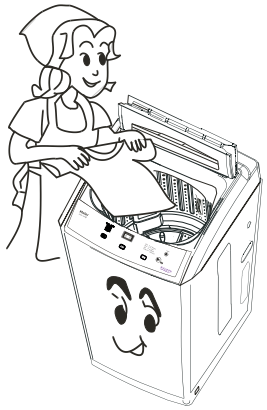

- Kapasitas pencucian dan putaran mesin cuci mengaju pada berat terbesar cucian standard ketika masih dalam keadaan kering yang dapat dicuci atau diputar dalam satu kali waktu. Satu kali kuantitas pencucian harus di bawah kapasitas yang ditetapkan.
- Ketebalan, ukuran, jenis kain akan memengaruhi kapasitas pencucian yang sebenarnya. Cocok untuk satu kali pencucian, meletakkan jumlah cucian yang wajar sehingga cucian dapat diputar dalam proses pencucian.
- Jangan memilih tingkat level air yang tinggi untuk cucian kurang dari 1.0 kg untuk mencegah air terciprat.

Penggunaan deterjen

Cara menggunakan bubuk pencuci

- Disarankan untuk menambahkan bubuk deterjen ke dalam tabung pencucian secara langsung ketika program 'fuzzy' dan program 'reserve' aktif.
- Larutkan secara langsung di dalam mesin cuci: (tidak berlaku untuk program fuzzy dan reserve)
  1. Tambahkan air (pilih "1" pada pengukur level air)
  2. Tambahkan bubuk deterjen. Nyalakan mesin selama sekitar 30 detik untuk benar-benar melarutkan deterjen dengan sempurna. Tekan tombol 'start/pause'.
  3. Masukkan cucian. Pilih level air yang sesuai. Tekan tombol 'start/pause' lagi.
- Pelarutan bubuk deterjen yang cepat:
  1. Siapkan air hangat bersuhu 30°C dan wadah.
  2. Tambahkan bubuk deterjen dan aduk hingga terlarut secara sempurna.
- Tambahkan bubuk deterjen yang sesuai setiap jumlah cucian, atur level air dan jumlah air.
- Jika anda memilih program 'quick wash', disarankan untuk menggunakan deterjen cair daripada deterjen bubuk untuk mudahkan proses pencucian dan hasilnya sempurna.
- Tidak direkomendasikan untuk menggunakan bubuk deterjen dengan banyak busa.
- Bubuk deterjen dengan kualitas buruk atau disimpan terlalu lama dapat menggeras dan menggumpal. Harap bersihkan kotak deterjen sepatutnya selama penggunaan.

Cara Menggunakan Pelembut Pakaian

Anda dapat menggunakan pelembut pakaian, tuangkan pelembutpakaian perlahan-lahan pada Wadah Pelembut (Softener Input Cap) sebelum mencuci.

Persiapan sebelum mencuci

Persiapan sebelum mencuci

1. Sambungkan selang masukan air. Buka keran air.
2. Pastikan bahwa mesin cuci diletakkan dengan tepat. Kemudian sambungkan colokan listrik pada stop kontak. Sambungan listrik tidak boleh terhubung pada saluran pipa gas dan saluran pipa air.
3. Letakkan selang pembuangan ke bawah.

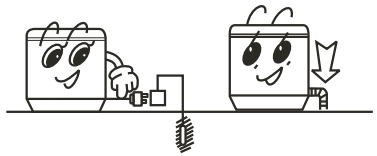

Perhatikan hal-hal berikut ini sebelum mencuci

Periksa apakah cucian perlu penanganan mencuci khusus.	Bersihkan saku pakaian. Keluarkan semua koin, pasir dan penjepit rambut dan benda-benda lainnya.	Ikat tali-tali yang panjang. Pasang semua kancing baju dan tutup resleting pakaian.	Kuantitas atau jumlah cucian tidak boleh terlalu besar. Rentangkan dan longgarkan cucian sebelum meletakkannya di dalam tabung pencuci.	Ketika pulsator bekerja, kancingkancing baju bisa menimbulkan bunyi berisik. Demi kenyamanan, harap letakkan cucian dengan kancing di dalam cucian lainnya.

a. Periksa jika cucian dapat dan cocok dicuci dengan mesin cuci.
b. Bagi cucian yang tidak tahan luntur dengan cucian lainnya.
c. Letakkan cucian yang sulit menyerap air ke dalam air menggunakan tangan.
d. Untuk cucian dengan noda tanah, debu atau lumpur yang banyak, harap hilangkan kotoran terlebih dahulu.
e. Untuk bagian dengan noda kotoran tanah, aplikasikan deterjen pada bagian tersebut secara menyeluruh, yang akan memudahkan proses membersihkan noda.
f. Untuk cucian yang memiliki serat pelapis, berbulu panjang, balik bagian tersebut sebelum memasukkan cucian ke dalam mesin cuci.
g. Jangan meletakkan cucian yang kotor karena zat kimiawi ke dalam mesin cuci secara langsung.

Bagaimana cara mengubah arah selang saluran pembuangan

Letakkan mesin cuci pada selembar kain dengan posisi berbaring, ambil dan lepas pipa pembuangan bersama dengan galur-galur bagian dasar dari mesin cuci kemudian tempelkan bagian itu pada posisi yang berlawanan.

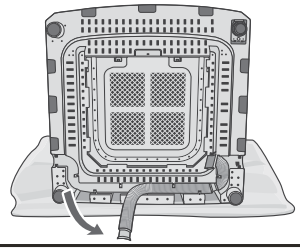

Penggunaan selang saluran pembuangan

Saluran pembuangan harus lancar dengan selang pembuangan.

1. Tinggi dari selang pembuangan harus kurang dari 10 cm, atau saluran pembuangan tidak akan lancar, dan membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga mesin berhenti bekerja di tengah proses.
2. Jangan menginjak-injak atau menekan selang pembuangan.



3. Jika selang pembuangan terlalu panjang,potonglah di bagian tengah. Untuk memperlancar aliran pembuangan, potong bagian ujung depan selang secara miring.

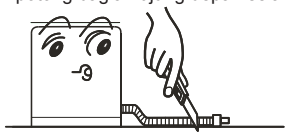



4. Jika dibutuhkan selang pembuangan tambahan, harap membeli bagiannya secara terpisah. Diameter dalam dari selang tambahan tidak boleh kurang dari 30mm dan panjangnyatidak boleh melebihi 1.5 m.



5. Jika selang tambahan terlalu panjang, potonglah pada titik A atau pun titik B seperti di bawah.

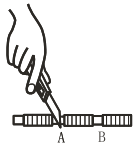

Catatan: Panduan tatacara untuk alat yang terhubung pada air dengan rangkaian selang yang dapat dilepas harus menjelaskan bahwa rangkaian selang tambahan baru dilengkapkan dengan alat atau barang untuk digunakan dan rangkaian selang lama tidak seharusnya dipakai ulang.

Memperkuat keran air

Rangkaian selang air baru yang disediakan dengan alat hendaknya digunakan dan rangkaian selang air yang lama tidak seharusnya digunakan ulang.

water faucet, suitable

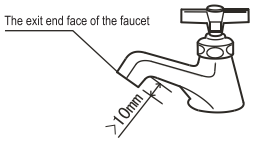

water faucet, not suitable

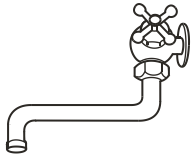

Sangat diharuskan ujung depat harus lebih panjang daripada 10 mm. Ujung muka keluaran keran harus datar dan lancar. Jika tidak, kikir bagian tersebut untuk mengindari kebocoran.

Sambungan antara penghubung selang masuk air dan keran air

1. Tekan ujung bagian bawah kunci pengungkit dan dorong ke bawah bagian slider. Lepaskan penghubung selang masukan air dari komponen selang masukan air. Lihat Gambar 1.
2. Lepaskan papan. Pastikan pengaitan berada pada 4 mm di atas permukaan atas dari mur. Lihat Gambar 6. Jika pengaitan kurang dari 4 mm di atas permukaan mur, longgarkan sekrup.

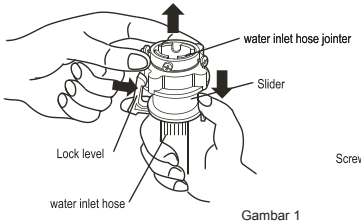

Gambar 1

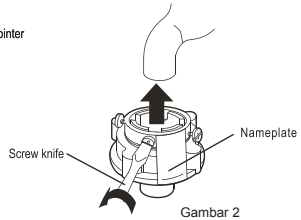

Gambar 2

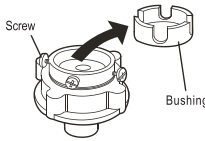

Gambar 3

3. Longgarkan sekrup hingga keran air dapat diakses. Letakkan penghubung selang masukan air pada keran. Lihat Gambar 2. (Jika keran terlalu panjang dan penghubung tidak dapat terpasang pada keran air, longgarkan empat sekrup dan lepaskan ring/bushing di dalam penghubung. Ujung depan keran harus lancar, licin, jika tidak bisa terjadi kebocoran air. Lihat Gambar 3.)
4. Kencangkan empat sekrup secara rata. Lihat Gambar 4.
5. Putar mur pengencang, Lihat gambar 5. Setelah pemasangan, pengaitan harus ada pada posisi kurang dari 2 mm di atas permukaan atas bagian mur. Lihat Gambar 6.

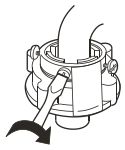

Gambar 4

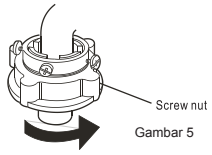

Gambar 5

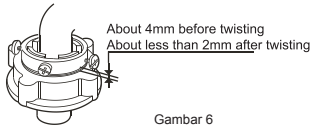

Gambar 6

Sambungan antara selang masukan air dan alat pencuci

1. Jangan melepaskan alas penyerapan air. Periksa apakah alas tersebut terjatuh atau rusak sebelum setiap kali penggunaan alat. Jika hal tersebut terjadi, harap segera hubungi bagian penjualan.
2. Letakkan mur selang masukan air pada katup penghubung.
3. Kencangkan mur. Ayunkan perlahan untuk memastikan jika mur sudah terpasang dengan tepat.

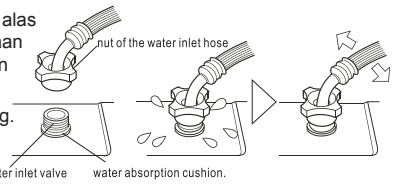

Sambungan antara penghubung selang masukan air dan selang masukan air

1. Dorong Slider ke bawah. Sisipkan selang masukan air ke dalam penghubung.
2. Gantungkan pengatur kunci pada penghubung. Lepaskan slider hingga bunyi klik terdengar.

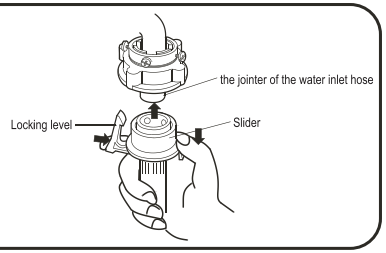

Periksa sambungan antara penghubung selang masukan air dan keran

1. Ayunkan selang perlahan-lahan untuk memastikan jika selang dikencangkan dengan stabil.
2. Setelah pemasangan, buka keran untuk memastikan keran tidak bocor.
3. Jangan bengkokkan selang berlebihan.
4. Setiap sebelum menggunakan mesin, periksalah jika sambungan antara penghubung selang masukan air dan keran air dan pemasangan selang masukan air sudah kuat, guna mencegah jatuh karena posisi pemasangan yang tidak tepat.

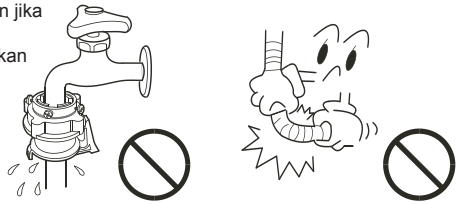

Melepaskan selang masukan air
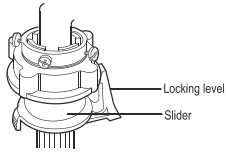
1. Tutup keran air.
2. Tekan pengatur kuncian. Tekan slider ke bawah. Tarik lepas selang masukan air. Jika mesin sering digunakan, penghubung selang masukan air bisa disimpan pada keran untuk mencegah kerusakan sekrup yang kokoh.