



PETUNJUK PENGGUNAAN

**LE32AQT9000T
LE40AQT9000T
LE42AQT9000T**

LED LCD TV

**Diproduksi Oleh:
PT. TRIDHARMA KENCANA
JL. RAYA SERANG KM. 12, NO. 66
KEL. CISAIT, KEC. KRAGILAN,
SERANG-BANTEN
INDONESIA**

Tanda Pendaftaran :

P.32.TDK4.10011.1215

Daftar isi

01 Petunjuk Keselamatan

Sambutan	2
Informasi Penting	2
Catatan untuk keselamatan	2
Peringatan dan Perhatian	4

02 Pengenalan

Perhatian	5
Fitur Utama	5
Parameter Utama	5
Pemasangan	5
Modus Dukungan PC.....	6
Perakitan Dudukan Penyangga.....	6
Pemasangan Penyangga dinding.....	7
Panel Pengontrol Depan.....	8
Soket Belakang/Samping.....	8
Penyambungan TV Haier anda.....	11

03 Remot Kontrol

Remot Kontrol.....	12
Teleteks.....	13

04 Pengoperasian

Petunjuk Pemasangan	14
MENU SALURAN	14
Penalaan Otomatis (DVBT/T2).....	14
Penalaan Otomatis (DVB-C).....	15
Penalaan Manual ATV.....	16
Mengedit Saluran.....	16
<i>Common Interface</i>	16
Informasi Sinyal (hanya untuk DTV)	16

MENU GAMBAR.....	17
MENU Suara..	17
MENU Jam	17
MENU PENGATURAN	18
MENU PENGUNCI	18
USB Player	19
Menu EPG (Electronic Program Guide).....	19
Sistem File PVR (hanya untuk TV)...	19
Persiapan merekam program.....	20
Merekam program.....	20
Memutar hasil rekam.....	20
Pergeseran Waktu.....	21

05 Pemecahan Masalah

Pemecahan Masalah	22
--------------------------------	-----------

01 Petunjuk Keselamatan

SAMBUTAN

Terima kasih telah membeli produk TV LCD LED 32"/40"/42". Petunjuk ini akan membantu anda untuk menyiapkan dan memulai menggunakan Televisi anda.

Pertama, periksa isi dari kemasan dari daftar bagian-bagian dibawah ini:

LED LCD TV Digital 32"/40"HD/42"FHD

Remot kontrol

Baterai AAA (2 buah)

Buku Petunjuk Pengoperasian

Kartu Garansi

Sekrup

Penyangga

Adapter kabel AV

Adapter kabel YPbPr

Sekarang anda dapat memulai!

INFORMASI PENTING

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN DAN SIMPAN SEBAGAI



PERINGATAN
RISIKO TERSENGAT LISTRIK
JANGAN DIBUKA



PERINGATAN

UNTUK MENGURANGI RESIKO TERSENGAT LISTRIK, JANGAN MEMBUKA PENUTUP (ATAU BAGIAN BELAKANG). DIDALAMNYA TIDAK TERDAPAT BAGIAN YANG DAPAT DIPERBAIKI OLEH PENGGUNA. JIKA TERJADI MASALAH, PERBAIKAN MENGACU PADA BANTUAN TELEPON PELANGGAN. SIMBOL PETIR DIDALAM SEGITIGA: SIMBOL INI MENANDAKAN TERDAPAT TEGANGAN LISTRIK TINGGI DIDALAMNYA. HAL INI BERBAHAYA JIKA ANDA MENYENTUH BAGIAN YANG TERDAPAT DIDALAM PRODUK. TERDAPAT SIMBOL TANDA SERU DIDALAM SEGITIGA: SIMBOL INI MEMPERINGATKAN ANDA TENTANG PENTINGNYA TULISAN YANG MENYERTAINYA.



PERINGATAN : UNTUK MENGURANGI RESIKO TERSENGAT LISTRIK DAN KEBAKARAN, JANGAN MELETAKKAN TELEVISI DEKAT DENGAN SUMBER KELEMBABAN. JANGAN MENGGUNAKAN PEMBERSIH ABRASIF YANG DAPAT MENGGORES ATAU MERUSAK LAYAR LCD. HINDARI BERSENTUHAN DENGAN BENDA YANG DAPAT MELUKAI/MENGGORES LAYAR LCD.



CATATAN: MEMPERBAIKI UNIT OLEH ANDA SENDIRI TIDAK DIBENARKAN DAN DAPAT MEMICU KECELAKAAN ATAU KERUSAKAN PADA PRODUK. SERAHKAN PERBAIKAN KEPADA PUSAT LAYANAN SERVIS.

Catatan Untuk Keselamatan


- Peringatan : Untuk mengurangi resiko tersengat listrik, jangan membuka penutup (atau bagian belakang). Didalamnya tidak terdapat bagian yang dapat diperbaiki oleh pengguna. Perbaikan harus dilakukan tenaga servis yang berkualifikasi.
- Peringatan : Untuk mencegah kebakaran atau bahaya sengatan listrik, jangan memaparkan unit pada hujan atau kelembaban.
- Jangan memaparkan unit pada (tetesan atau siraman) air dan tidak boleh meletakkan benda yang berisi air seperti vas bunga diatas unit.
- Jauhkan produk dari sinar matahari langsung dan sumber panas seperti radiator atau kompor.
- Jangan halangi lubang ventilasi pada unit. Lubang-lubang pada unit ditujukan untuk ventilasi. Lubang-lubang jangan pernah terhalang dengan meletakkan unit pada sofa, busa atau permukaan sejenis.
- Jangan meletakkan produk pada roda, penyangga, tripod, penyangga dinding atau meja yang tidak stabil. Unit dapat terjatuh, yang menyebabkan kerusakan atau mencelakai anda.
- Jangan pernah meletakkan benda berat atau tajam diatas panel atau lis/bingkai unit.
- Cabut steker power dari sumber listrik jika unit tidak digunakan.
- Perhatian harus diambil untuk aspek lingkungan dari pembuangan baterai.
- PERINGATAN: Baterai tidak boleh terkena panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.
- PERINGATAN: Tekanan suara yang berlebihan dari earphone atau headphone dapat menyebabkan gangguan pendengaran.
- PERHATIAN: Saat peralatan dalam keadaan elektrostatik, itu mungkin kerusakan dan perlu untuk me-reset oleh pengguna.



Tanda ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang dengan sampah rumah tangga lainnya di seluruh Uni Eropa. Untuk mencegah kemungkinan bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkontrol, daur ulang itu bertanggung jawab untuk mempromosikan penggunaan kembali berkelanjutan sumber daya material. Untuk mengembalikan perangkat bekas yang tidak digunakan lagi, gunakan sistem pengembalian dan pengumpulan di tempat anda atau hubungi toko/dealer dimana produk tersebut dibeli. Mereka dapat mengambil produk ini untuk daur ulang yang aman untuk lingkungan.

CE RoHS ✓


PERINGATAN DAN PERHATIAN !

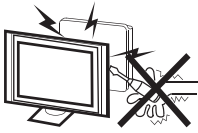

Peringatan!




Tegangan tinggi digunakan dalam pengoperasian penerima televisi ini. Jangan melepaskan kabinet belakang, dari TV Anda. Untuk perbaikan bawalah ke teknisi ahli.

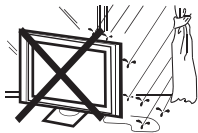

Peringatan!



Untuk mencegah bahaya kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan televisi terkena hujan atau kelembaban.

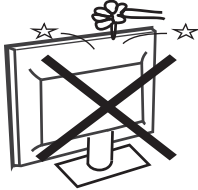

Peringatan!



Jangan menjatuhkan atau memasukkan benda kedalam slot kabinet atau lubang-lubang pada unit. Jangan pernah menumpahkan cairan apapun di atas televisi penerima ini.



Perhatian !




Jangan menghalangi lubang ventilasi di penutup belakang. ventilasi yang memadai sangat penting untuk mencegah kegagalan komponen listrik.



Perhatian !



Jangan menjepit kabel listrik dibawah unit televisi.

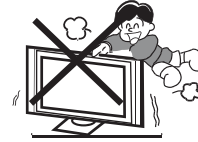

Perhatian !



Jangan pernah berdiri di atas, bersandar, atau tiba-tiba mendorong televisi atau penyangga televisi. Anda harus memberikan perhatian khusus kepada anak-anak. Cedera serius dapat terjadi jika terjatuh.



Perhatian !




Jangan letakkan televisi di sebuah trolley yang tidak stabil, penyangga, rak atau meja. cedera individu serius dan kerusakan televisi, mungkin timbul jika unit terjatuh.



Perhatian !



Ketika penerima televisi tidak digunakan untuk jangka waktu lama, disarankan untuk melepaskan kabel power dari stopkontak listrik.

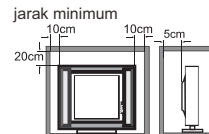

Perhatian !



Jika televisi dipasang ke dalam kompartemen/boks atau ruang kotak sejenis, jarak minimal televisi dengan dinding sekitar harus tetap dijaga. Panas yang ditimbulkan dapat mengurangi umur pakai televisi anda, dan juga bisa berbahaya.

02 Pengenalan

PERHATIAN

Jangan pernah mengutak-atik komponen dalam TV, atau kontrol penyesuaian lainnya yang tidak dijelaskan dalam panduan ini. Semua LED-TV adalah peralatan listrik tegangan tinggi.

Ketika anda membersihkan debu atau air yang menetes pada LAYAR atau KABINET atau sekitar salah satu tombol atau konektor, kabel listrik harus dilepaskan dari stopkontak listrik. Lap TV dengan, kain bebas debu halus yang kering.

Selama badai, cabut kabel power dan kabel udara / antena untuk mencegah kerusakan TV dan perangkat lain yang terhubung ke unit ini. Semua perbaikan TV ini hanya boleh dilakukan oleh petugas servis TV berkualitas.

Fitur Utama

- ① Digunakan sebagai televisi penerima, layar terminal, layar PC.
- ② Pencahayaan tinggi, sudut pandang lebar.
- ③ Koneksi HDMI dan SCART.

Parameter Utama

Ukuran Panel	32"	40"	42"
Sistem TV	PAL-B/G, I, D/K SECAM-B/G, D/K, L DVB-T/T2, DVB-C		
Sistem Sinyal Gambar	PAL/SECAM/MPEG2/MPEG4/H.264		
Jumlah Penyimpanan Saluran	99CH(ATV);700CH(DVB-T+DVB-C)		
Tegangan Masukan	AC 100 - 240 V 50/60Hz		
Konsumsi Daya	60W	74W	74W
Konsumsi Daya waktu Siaga	≤0.50W		
Daya Keluaran Suara (THD ≤7%)	2x8W		
Sinyal Masukan	Analog RGB(PC) x1; PC audio x1 High-Definition Multimedia Interface (HDMI) x 3 Composite Input x 1 YPbPr x 1 SCART Input x 1 CI x 1 USB x 2 RF x 1		
Sinyal Keluaran	Headphone x 1 COAXIAL x 1		
Definisi Horizontal (saluran TV)	Composite video input ≥350 YPbPr ≥400		

PEMASANGAN

- ☆ Tempatkan TV di ruang di mana cahaya tidak mengenai layar langsung.
- ☆ Kegelepan total atau refleksi pada layar gambar dapat menyebabkan ketegangan mata. Pencahayaan yang lembut dan tidak langsung dianjurkan untuk melihat dengan nyaman.
- ☆ Berikan ruang cukup antara TV dan dinding untuk memungkinkan ventilasi yang baik.
- ☆ Hindari lokasi dengan panas berlebihan untuk mencegah kemungkinan kerusakan pada kabinet atau kegagalan, kerusakan komponen terlalu cepat.
- ☆ Jangan menutupi lubang ventilasi ketika menggunakan TV.

- ④ NICAM
- ⑤ Pergeseran Waktu

PC

MODUS YANG DIDUKUNG


	RESOLUSI	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	640x480	60	31.47
2	800x600	60	37.88
3	1024x768	60	48.36
4	1360x768	60	47.7
5	1920x1080	60	67.5

Hanya model LE42B9000TF yang mendukung 1920 x 1080

Petunjuk Perakitan Dasar Penyangga

1. Tempatkan TV dengan sisi layar ke bawah pada permukaan yang datar. Gunakan kain untuk melindungi layar.
2. Tempelkan dasarudukan ke bagian bawah TV kencangkan dengan kuat menggunakan sekrup hitam yang disediakan.

Catatan : Model LE32B9000T hanya butuh 4 buah sekrup M4x20mm; LE40B9000T butuh 6 buah sekrup M4x18mm; LE42b9000TF butuh 6 buah sekrup M4x20 mm.

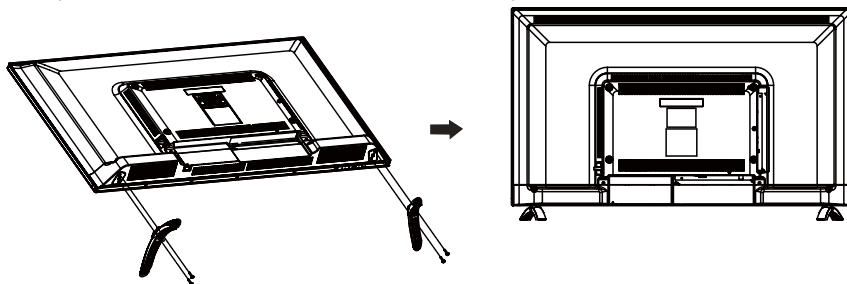

CATATAN PEMASANGAN

Tempatkan TV di ruang di mana cahaya tidak mengenai layar langsung. Kegelapan total atau refleksi pada layar gambar dapat menyebabkan ketegangan mata. Pencahayaan yang lembut dan tidak langsung dianjurkan untuk tampilan yang nyaman.


Berikan ruang yang cukup antara TV dan dinding untuk memungkinkan ventilasi baik. Jangan mencoba untuk memutar TV pada dudukannya.

Hindari lokasi yang terlalu panas untuk mencegah kemungkinan kerusakan pada kabinet atau kegagalan komponen terlalu cepat.


PEDOMAN PEMASANGAN DI DINDING

Televisi ini dapat dipasang di dinding sebagai berikut:


1. Gunakan empat sekrup yang disediakan untuk memasang TV ke sebuah braket pemasangan ke dinding (tidak termasuk/dijual terpisah) melalui empat lubang standar VESA di belakang televisi.

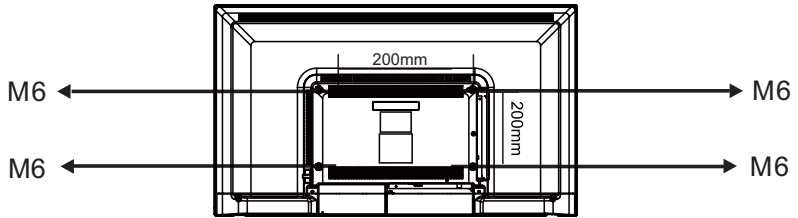

(32")

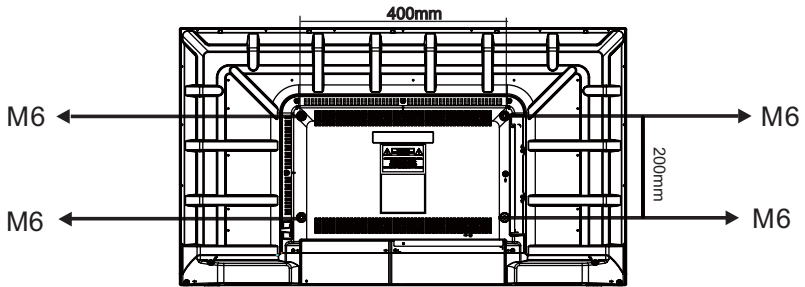


(40")

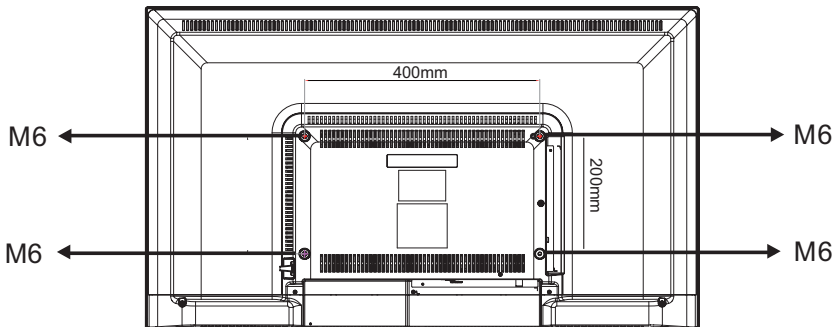


(42")

Kontrol Panel Depan

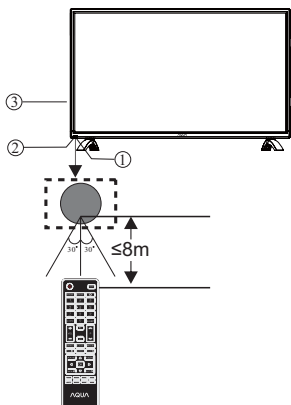


- 1 Sensor Remot Kontrol
- 2 Indikator LED :
MERAH: SIAGA
- 3 Papan Tekan

SOURCE MENU VOL- VOL+ CH- CH+ POWER

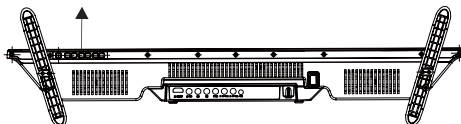

- | | | |
|---|------------------|---|
| 1 | SOURCE | Menampilkan menu sumber masukan. |
| 2 | MENU | Menampilkan menu utama |
| 3 | VOL+/VOL- | Mengatur tingkat suara
Pada MENU, mengatur yang anda pilih. |
| 4 | CH+/CH- | Pada modus TV, tekan CH+ atau CH- untuk mengubah saluran ke atas dan bawah.
Pada MENU, tekan CH+ atau CH- untuk memilih. |
| 5 | POWER | Menghidupkan /mematikan TV |


Soket belakang/samping

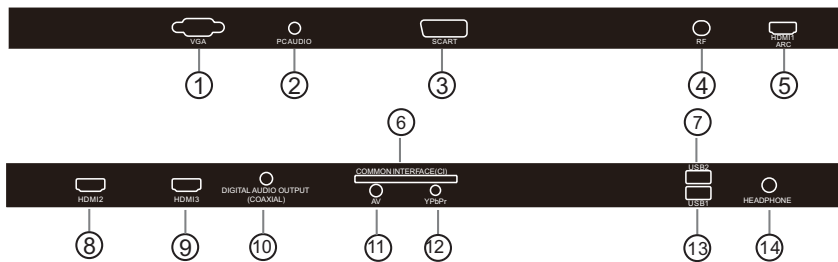

- | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | VGA | input (masukan) |
| 2 | PC AUDIO | input (masukan) |
| 3 | SCART | input/output (masukan/keluaran) |
| 4 | RF | input (masukan) |
| 5 | HDMI1(ARC) | input (masukan) |
| 6 | COMMON INTERFACE (CI) | input (masukan) |
| 7 | USB2 | input (masukan) |

- | | | |
|----|---------------------------------------|------------------------|
| 8 | HDMI2 | input (masukan) |
| 9 | HDMI3 | input (masukan) |
| 10 | DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL) | keluaran suara digital |
| 11 | AV | input (masukan) |
| 12 | YPbPr | input (masukan) |
| 13 | USB1 | input (masukan) |
| 14 | HEADPHONE | keluaran suara analog |

Menyambungkan TV anda

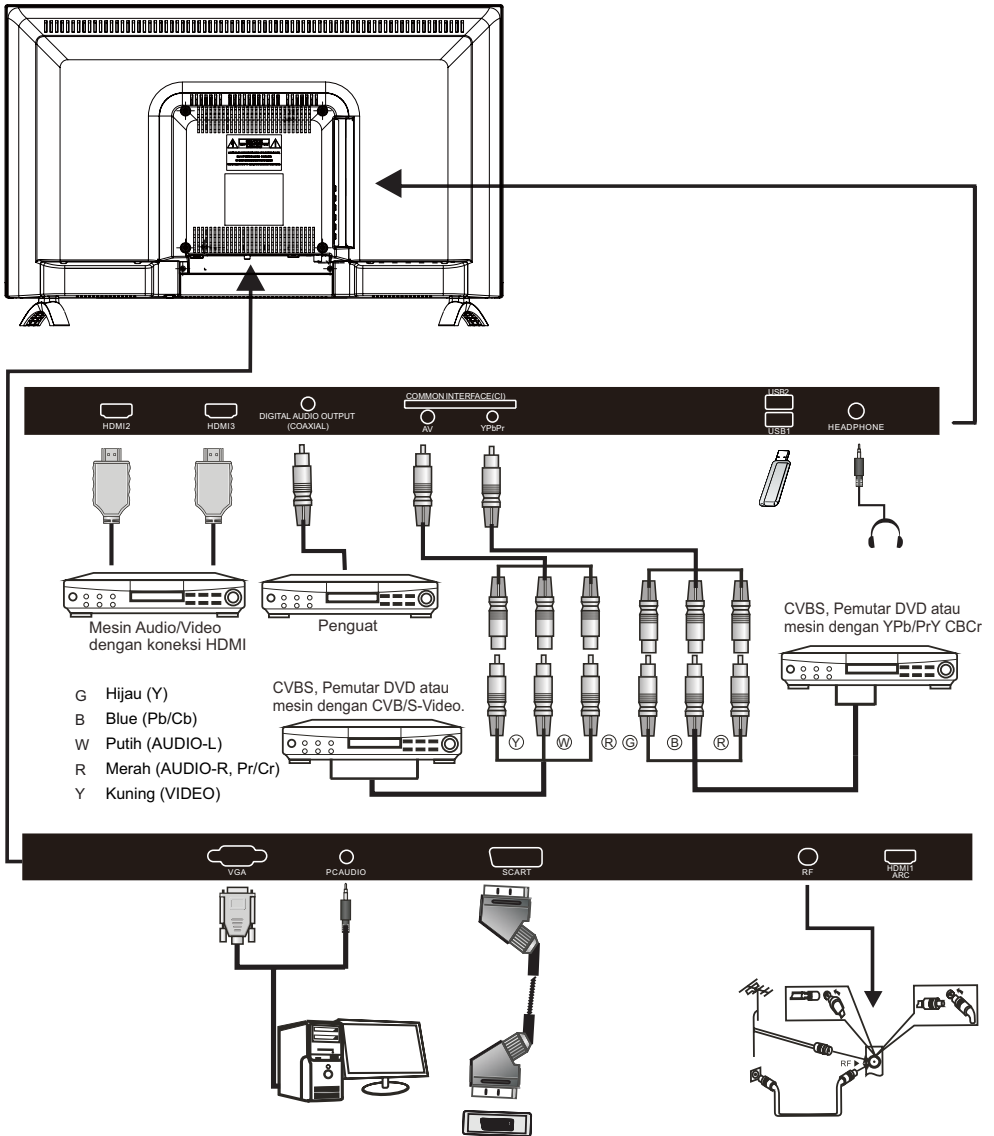

Menyambungkan ke TV anda

Menghubungkan DVD player / Satelit/ penerima TV kabel/ konsol game/ PC atau Laptop

Ada beberapa pilihan untuk menghubungkan DVD player / Satelit /kabel set top box receiver / game console / PC atau Laptop ke TV.

Opsi ke-1 SCART

1 Sambungkan kabel SCART (tidak disediakan) dari soket SCART pada TV dengan DVD player / satelit atau penerima TV kabel atau game consol.

2 Untuk memilih perangkat yang terhubung dengan kabel SCART, tekan tombol SOURCE pada remote dan gunakan tombol ▼▲ untuk memilih SCART dan tekan tombol OK.

Catatan: - TV akan kembali secara otomatis ke koneksi SCART saat TV dinyalakan.

Opsi ke-2 HDMI1/HDMI2/HDMI3

1 Jika perangkat anda ingin sambungkan keTV dalam keadaan menyala, pertama matikan terlebih dahulu.

2 Sambungkan kabel HDMI (tidak disediakan) dari soket HDMI di TV dengan DVD player / satelit atau penerima TV kabel atau game konsol

3 Nyalakan perangkat anda yang baru saja dihubungkan ke TV.

4 Untuk memilih perangkat yang terhubung dengan kabel HDMI tekan tombol SOURCE pada remote dan gunakan tombol ▼▲ untuk memilih HDMI dan tekan tombol OK.

Catatan: Hanya HDMI1 yang mendukung fungsi ARC , HDMI2 dan HDMI3 tidak mendukung.

Opsi ke-3 AV Audio Visual

(Kuning/Merah/Putih)

1 Pastikan bahwa keduanya TV dan perangkat dimatikan sebelum menghubungkan.

2 Sambungkan kabel AV (tidak disediakan) dari soket Video (kuning) dan Audio (putih, merah) di TV ke DVD player atau game konsol dll.

3 Untuk memilih perangkat yang terhubung dengan kabel AV, tekan tombol SOURCE pada remote dan gunakan tombol ▼▲ untuk memilih AV dan tekan tombol OK.

Opsi ke-4 YPbPr (Hijau/Biru Merah)+(Puith Merah)

1 Pastikan bahwa keduanya TV dan perangkat dimatikan sebelum menghubungkan.

2 Hubungkan kabel (tidak disertakan) dari soket YPbPr IN Y, Pb, Pr (hijau, biru, merah) dan -Audio L-R (putih, merah) pada TV ke DVD player atau game konsol dll.

3 Nyalakan perangkat anda yang baru saja dihubungkan ke TV.

Opsi ke-5 VGA (Sub-D 15 pin)

1 Sambungkan kabel VGA (tidak disediakan) dari soket VGA pada TV ke PC / Laptop.

2 Untuk memilih PC / Laptop yang terhubung dengan kabel VGA, tekan tombol SOURCE pada remote dan gunakan tombol ▼▲ untuk memilih PC dan tekan tombol OK.

Catatan: VGA adalah video saja. Untuk audio dari PC / Laptop, anda perlu menghubungkan kabel terpisah dari PC Audio (jack 3.5mm) ke soket headphone (jack 3.5mm) pada PC / Laptop anda.

Opsi ke-6 USB

1 Sebagian besar stik USB dapat dihubungkan ke TV dan beberapa kamera digital juga dapat bekerja.

2 Hubungkan USB stick (tidak disediakan) atau kabel USB (tidak disertakan) ke TV.

3 Untuk memilih perangkat USB yang terhubung ke TV, tekan tombol SOURCE pada remote dan gunakan tombol ▼▲ untuk memilih USB dan tekan tombol OK.

Catatan 1: File yang bekerja hanya * .jpg, * .mp3, * .txt, * .avi, * mp4, jenis file lainnya tidak dijamin dan mungkin tidak bekerja.

Catatan 2 : iPhone Apel dan iPod tidak kompatibel dengan TV Anda.

Catatan 3. Bila menghubungkan perangkat untuk koneksi USB, jaga panjang kabel USB sependek mungkin.

Opsi ke-7 HEADPHONE OUT PUT

1 Masukkan steker dari earphone ke dalam soket headphone di TV. Speaker TV sekarang diredam. Atau juga bisa pasang di speaker eksternal anda jika diperlukan.

Opsi ke-8 HEADPHONE OUT PUT

COAXIAL adalah koneksi audio digital yang digunakan untuk menghubungkan peralatan audio, misalnya untuk teater rumah dan sistem HiFi digital jarak pendek lainnya. Sinyal ditransmisikan melalui kabel koaksial dengan konektor RCA.

1 Pastikan bahwa keduanya TV dan perangkat dimatikan sebelum menghubungkan.

2 Hubungkan kabel AV (tidak disediakan) dari soket coaxial pada TV dengan Sound System Home Theater atau sistem HiFi digital dll

INTERKONEKSI UMUM

Slot interkoneksi umum (CI) dirancang untuk menerima akses bersyarat (CA) Modul dan Smart card untuk melihat program TV berbayar dan layanan tambahan.


Hubungi penyedia layanan interkoneksi umum untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang modul dan langganan.

Harap dicatat bahwa CA modul dan smart card ini bukan aksesoris yang disediakan atau opsional dari kami.

Peringatan

Matikan TV Anda sebelum anda memasukkan modul ke dalam slot interkoneksi umum.

- 1 Masukkan CAM dengan benar, kemudian masukkan Smart Card ke slot CI yang terletak di bagian samping TV.

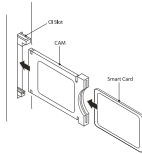

- 2 Nyalakan TV dan akan menampilkan pesan seperti di bawah ini jika modul CI terdeteksi. Tunggu beberapa saat hingga modul diaktifkan

CI Module Inserted


- 3 Informasi detail didalam kartu CI yang digunakan akan ditampilkan.

- 4 Tekan tombol **OK** untuk mengakses menu kartu. Mengaculah pada panduan instruksi modul untuk pengaturan lebih detail.

- 5 Ketika modul dilepaskan, pesan berikut akan ditampilkan pada layar.

CI Module Removed


03 Remot Kontrol

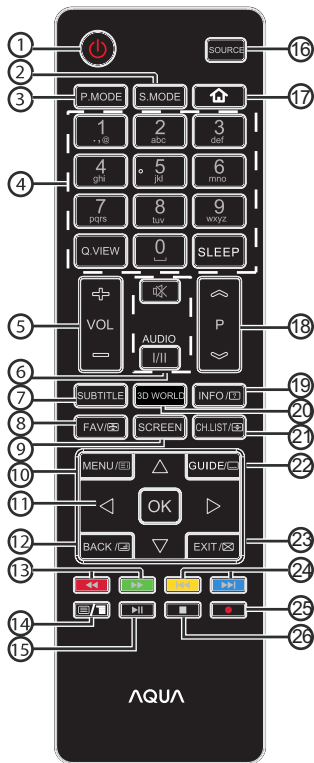

#	Tombol	Keterangan
1	(Power)	Tekan untuk menghidupkan atau mematikan TV
2	S.MODE	Tekan untuk memilih modus suara.
3	P.MODE	Tekan untuk memilih modus gambar.
4	0-9	Tekan untuk memasukkan nomor saluran atau password.
	Q.VIEW	Tekan untuk beralih ke saluran yang dilihat terakhir.
	SLEEP	Tekan untuk mengatur pengatur waktu tidur.
5	VOL +/-	Tekan untuk mengatur level volume.
6	(Mute)	Tekan untuk mengaktifkan suara atau mematikannya
	AUDIO(I/II)	Tekan untuk memilih Mono, Nicam stereo untuk saluran ATV. Memilih bahasa Audio untuk saluran DTV.
7	SUBTITLE	Tekan untuk menghidupkan subtitle atau menonaktifkan
8	FAV/	Tekan untuk membuka daftar saluran favorit. Dalam modus teleteks, tekan untuk mengadakan halaman.

9	SCREEN	Tekan untuk mengubah aspek rasio gambar.
10	MENU/	Tekan untuk membuka menu di layar. Dalam mode teleteks, tekan untuk membuka halaman INDEX
11	▲▼◀▶	Tekan untuk menavigasi menu di layar
	OK	Tekan untuk mengkonfirmasi pilihan.
12	BACK/	Tekan untuk kembali ke layar sebelumnya. Dalam mode teleteks, tekan untuk masuk ke mixmode.
13	◀◀ (reverse)	Tekan untuk maju atau mundur cepat pada modus multimedia.
	▶▶ (forward)	
14	/	Pada modus teleteks, tekan untuk membuka atau menutup halaman teleteks. Tekan untuk menampilkan menu utama pada modul HML, sebagai contoh menu APP.
15	▶ (play/pause)	Tekan untuk putar/jeda pada modus multimedia Time Shift pada modus DTV
16	SOURCE	Tekan untuk membuka daftar sumber input
17	HOME	Tidak berfungsi
18	P	Tekan untuk mengganti saluran.
19	INFO/	Tekan untuk menampilkan informasi saluran. Dalam mode teleteks, tekan untuk menampilkan informasi yang tersembunyi
20	3D WORLD	Model-model ini tidak mendukung fitur 3D.
21	CH.LIST/	Tekan untuk membuka daftar saluran. Pada mode teleteks, tekan untuk beralih gambar ke atas, bawah atau penuh.
22	GUIDE /	Tekan untuk menampilkan panduan program elektronik dalam mode TV. Tekan untuk masuk ke teleteks sub halaman.
23	EXIT/	Tekan untuk menutup menu di layar. Dalam mode teleteks, tekan untuk menyembunyikan teks.
24	◀◀ (previous)	Tekan untuk memilih berkas sebelumnya atau berikutnya .
	▶▶ (next)	
25	● (REC)	Tekan untuk merekam program TV yang anda tonton dalam mode DTV.
26	■ (stop)	Tekan untuk menghentikan pemutaran multimedia.

Masukkan Baterai ke Remote Control

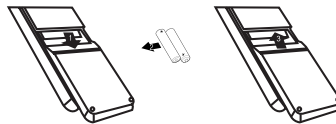




- Lepaskan penutup baterai.
- Masukkan 2 baterai AAA 1.5V pastikan polaritas (+ atau -) dari baterai cocok dengan tanda polaritas pada unit.
- Pasang penutup baterai. Ganti dengan baterai baru ketika TV mulai menunjukkan gejala berikut: Pengoperasian goyah atau tidak menentu. Kadang-kadang TV tidak berfungsi dengan unit Remote Control.

Catatan:

- Direkomendasikan menggunakan baterai Alkaline
- Lepaskan baterai ketika listrik pada baterai sudah habis atau jika remote control tidak akan digunakan untuk waktu yang lama.

TELETEKS

Teleteks adalah sistem informasi yang disiarkan oleh saluran tertentu yang dapat dikunjungi seperti koran. Hal ini juga menawarkan akses ke teks untuk pemirsa dengan masalah pendengaran atau yang tidak akrab dengan bahasa transmisi (kabel jaringan, saluran satelit, dll)

Tekan:	Anda akan mendapatkan:
	Ini digunakan untuk memanggil atau keluar dari modul teleteks. Ringkasan muncul dengan daftar item yang dapat diakses. Setiap item memiliki nomor halaman 3 digit yang sesuai.
	Masukkan jumlah halaman yang diperlukan menggunakan 0-9 atas / bawah. Contoh: halaman 120, masukkan 120. Angka ditampilkan kiri atas, counter berbalik dan kemudian halaman ditampilkan. Ulangi operasi ini untuk melihat halaman lain. Jika counter terus mencari, ini berarti bahwa halaman tidak dipancarkan. Pilihlah nomor lain.
DIRECT ACCESS TO THE ITEMS 	Warnai sebagai ditampilkan di bagian bawah layar. 4 tombol berwarna digunakan untuk mengakses item atau halaman yang sesuai. Daerah berwarna berkedip ketika item atau halaman belum tersedia.
MENU/INDEX	Ini kembali ke halaman isi (biasanya halaman 100).
GUIDE/ SUB CODE	Tekan tombol dan masukkan nomor 4-digit untuk memasuki halaman sekunder.
FAV/ HOLD	Untuk membekukan halaman.
INFO/ REVEAL	Untuk menampilkan atau menyembunyikan informasi tersembunyi (solusi games).
BACK/ MIX	Ini akan menempatkan data teleteks di atas gambar TV. Tekan tombol lagi untuk kembali ke teks lengkap.
EXIT/ EXIT	Menyembunyikan teleteks.
CH.LIST/ SIZE	Mengganti gambar ke atas, bawah.

04 PENGOPERASIAN

Petunjuk Pemasangan

Layar "First Time Installation" akan muncul bila TV pertama diaktifkan atau saat mengatur ulang ke pengaturan pabrik.



Harap tekan (OK) untuk memulai panduan.

1. Tekan tombol ▼▲ untuk mengarahkan menu dan tombol-tombol untuk mengubah pengaturan. Pilih bahasa yang anda inginkan.



Tekan tombol ◀▶ untuk navigasi menu, pilih modus Home / Shop yang akan ditampilkan pada menu.



Jika "Shop mode" dipilih, menu berikut akan ditampilkan.



Pilih "Select" untuk masuk ke menu prompt berikutnya.



Pilih "Cancel" untuk kembali ke menu pengaturan awal, dan cursor akan tetap di pilihan "Home mode". Pilih ini untuk pergi menu berikutnya untuk memilih negara.

2. Tekan tombol ▼▲ untuk menavigasi menu untuk mengubah pengaturan. Pilih Negara anda inginkan



Tekan tombol ▼▲ untuk menavigasi menu untuk mengubah pengaturan. Pilih Zona Waktu yang anda inginkan.



Memilih Saluran Pencari



1. Menu pengaturan penalaan

- 1.1. Tekan tombol MENU kemudian tekan tombol ▼▲ untuk memilih menu SALURAN dan kemudian tekan tombol OK atau tombol Kanan.
- 1.2. Tekan tombol ▼▲ untuk memilih Penalaan Otomatis dan kemudian tekan tombol OK.




- 1.2.1 Jika Anda memilih DVB-T / T2, langkah berikutnya adalah memilih jenis penalaan dan negara kemudian tekan tombol OK untuk memulai penalaan.
- 1.2.2 Jika Anda memilih DVB-C, langkah berikutnya adalah untuk konfigurasi sistem kabel penghubung (Jenis scan / Frekuensi / Network ID / Symbol Rate kemudian tekan tombol OK untuk menavigasi ke jenis penalaan dan menu pilih negara, langkah ini sama seperti DVB - T, pilih jenis penalaan (DTV / ATV). Pilih negara yang tepat, tekan tombol OK untuk memulai.



- 1.2.3 Penalaan saluran akan dimulai. Operasi ini bisa memakan waktu lama. Layar akan menampilkan progres penalaan dan jumlah saluran ditemukan



- 1.2.4 Jika Anda ingin melewati penalaan ATV, tekan tombol MENU untuk memotong penalaan setengah jalan. Sebuah layar pop up akan ditampilkan, tekan tombol untuk memilih YES untuk mengkonfirmasi. Anda kemudian akan langsung ke penalaan DTV. Anda dapat mengulangi langkah di atas jika anda juga ingin melewati penalaan DTV. Pengingat instalasi akan muncul pada saat anda menyalakan TV.

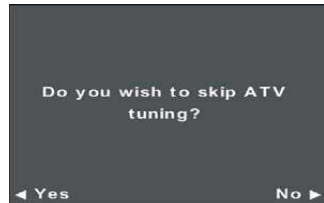

Catatan: Semua saluran termasuk ATV, TV dan Radio dapat ditala oleh satu kali penalaan, jika jenis penalaan DTV + ATV . Semua saluran yang tersimpan akan hilang setelah Penalaan Otomatis. Setelah Penalaan Otomatis, saluran akan dilewatkan ke Saluran pertama DTV.

1.3 Penalaan ATV Manual

- 1.3.1 Tekan tombol MENU kemudian tekan tombol ▼▲ untuk memilih menu SALURAN dan kemudian tekan tombol OK.
- 1.3.2 Tekan tombol ▼▲ untuk memilih Penalaan ATV Manual dan kemudian tekan tombol OK.
- 1.3.3 Tekan tombol EXIT untuk keluar dari menu



1.4 Penalaan DTV Manual (DVB-T/T2)

- 1.4.1 Tekan tombol MENU kemudian tekan tombol ▼▲ untuk memilih menu SALURAN dan kemudian tekan tombol OK.
- 1.4.2 Tekan tombol ▼▲ untuk memilih Penalaan DTV manual dan kemudian tekan tombol OK.
- 1.4.3 Tekan tombol EXIT untuk keluar dari menu.



1.5 Pelabelan Saluran

1.5.1 Tekan tombol MENU kemudian tekan tombol ▼▲ untuk memilih menu SALURAN dan kemudian tekan tombol OK.

1.5.2 Tekan tombol ▼▲ untuk memilih channel label dan kemudian tekan tombol OK



Anda dapat Menghapus, Pindah, Loncat, FAV.

— Delete (hapus):

Tekan teleteks tombol merah, program di kursor akan dihapus.

— Move (pindah):

Gunakan Tombol panah untuk memilih saluran yang akan dipindahkan. Kemudian tekan tombol kuning untuk memilih fungsi Move. Setelah aktif, gunakan tombol panah untuk memindahkan dan kemudian tekan tombol OK untuk konfirmasi

— Skip (melewati):

Tekan untuk memilih program, tekan tombol biru teleteks untuk melewati program ini, ini akan ditampilkan di sisi kanan program. Pilih program yang dilewati, tekan tombol biru lagi, anda dapat membatalkan skip, SKIP akan hilang.

— Fav (Favorit):


Tekan untuk memilih program, tekan tombol FAV, ia akan menampilkan di sisi kanan program. Pilih program yang FAV, tekan tombol FAV lagi, Anda dapat membatalkan FAV tersebut, FAV akan hilang

Setelah grup favorit anda dibuat, anda dapat menekan tombol FAV untuk cepat mengakses saluran favorit anda.

1.6 Daftar Jadwal :

1.6.1 Tekan tombol MENU kemudian tekan tombol ▼▲ untuk memilih menu SALURAN dan kemudian tekan tombol OK.

1.6.2 Tekan tombol ▼▲ untuk memilih daftar Jadwal dan kemudian tekan tombol OK.

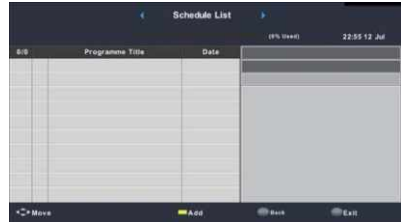


1.6.3 Tekan kunci teleteks kuning, itu dapat membuat daftar semua catatan jadwal, tekan untuk memilih daftar, tekan tombol merah untuk menghapus daftar jadwal.

Jadwal Merekam

Anda dapat mengatur perekaman Daftar dijadwalkan sini. Dan anda juga dapat menghapus jadwal rekaman yang telah ditetapkan.



Tekan tombol OK dan Anda dapat mengatur frekuensi rekaman sebagai sekali, Harian, Mingguan, hari kerja, waktu mulai, akhir waktu atau off Tekan OK, tombol pengatur waktu berhasil disimpan.

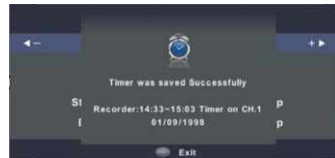

1.7 Informasi CI (opsional)

Menu ini dapat menampilkan informasi kartu 's CI.



1.8 Informasi Sinyal (hanya untuk DTV)



Ina

2. MENU PICTURE (GAMBAR)

Tekan tombol MENU pada remote control untuk menampilkan menu utama, dan menggunakan tombol untuk memilih PICTURE tersebut



Modus Picture: siklus antara jenis tampilan. Vivid / Standard / Mild / Pengguna / eco

Catatan

User (Pengguna) : Memungkinkan untuk menyimpan pengaturan yang disukai. Jika anda memilih modus pengguna, anda secara individu dapat mengatur item yang ditampilkan;

Kontras: Kontrol perbedaan antara wilayah terang dan gelap dari gambar;

Brightness (kecerahan) : Mengontrol kecerahan keseluruhan gambar;

Colour : Mengontrol intensitas warna.

Tint : Mengontrol perbedaan antara wilayah hijau dan merah dari gambar (tersedia di sistem NTSC saja)

Sharpness (Ketajaman) : Meningkatkan pengaturan ini untuk melihat tepi tajam dalam gambar; mengurangi pengaturan untuk tepi yang lembut.

Colour Temp: Sesuaikan komponen warna secara mandiri untuk mencapai efek hangat atau dingin: Cool / Normal / Warm. Cool : Menambah warna biru Normal: Menambah warna natural, Warm: Menambah warna merah

Noise Reduction: Pilih untuk mengurangi tingkat gangguan dari peralatan yang terhubung: Off / Low / Middle / High / default.

MEMC Mode: Pilih untuk mengurangi dinamis distorsi gambar: Off / Low / Middle / High

3. SCREEN (LAYAR)

Dalam modus PC hanya yang dapat menyesuaikan posisi horizontal, posisi vertikal, ukuran dan fase.



4. MENU SUARA

4.1 Item ketiga MENU adalah AUDIO MENU. Anda dapat mengatur efek suara di sini seperti treble, bass, menyeimbangkan dll. Tekan ▼▲ bergerak, tekan ◀▶ menyesuaikan.



Modus suara: Memungkinkan pemilihan teknik tambahan audio dari antara pilihan berikut: Standard / music / Teater / user

User : Memungkinkan untuk menyimpan pengaturan pilihan Anda. Jika Anda memilih mode pengguna, Anda secara individu dapat mengatur item ditampilkan.

Treble: Kontrol intensitas relatif suara bernada tinggi.

Bass: Kontrol intensitas relatif suara bernada rendah.

Balance: Sesuaikan volume relatif dari speaker dalam sistem speaker ganda.

Auto Volume Level: Memungkinkan untuk pemilihan format Volume Otomatis: On / Off.

Surrounding Sound: Memungkinkan untuk pemilihan surround sound: Off / TruSurround / DBX.

DBX Jumlah Sonic: Memilih DBX Total Sonics on / off. Catatan: Bila Anda memilih menu "Surrounding Sound", menu "DBX" dapat dioperasikan.



Output digital: Memungkinkan untuk pemilihan format modus SPDIF: PCM / Otomatis / off

Catatan: *Automatic Volume Level* hanya tersedia bila volume sinyal input terlalu besar atau distorsi.

5. OPTION MENU

5.1 Tekan tombol MENU pada remote control untuk menampilkan menu utama, dan gunakan tombol ▼▲ untuk memilih OPTION tersebut. Gunakan tombol ◀▶ untuk memilih sebuah pilihan individu, Gunakan tombol ▼▲ untuk mengubah pengaturan, dan tekan MENU untuk keluar dari menu.



Language (Bahasa): Memilih untuk menampilkan semua pada menu layar dalam bahasa pilihan Anda.

Hearing Impaired: Saat melihat saluran digital, fungsi ini dapat dipilih. Memilikinya, TV diaktifkan subtitel untuk orang dengan pendengaran terganggu.

PVR File System: Gunakan tombol ▼▲ untuk memilih PVR File System, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub menu.



5.2 Fungsi Persiapan untuk merekam Program PVR hanya bekerja di DTV. Dari OPTION MENU masuk ke System File PVR di "OPTION MENU", silahkan pilih "check PVR File System". Klik "OK", hingga "checking" berubah menjadi "Success".

Catatan: periksa istilah "speed". Jika itu adalah "HD Support", yang berarti kecepatan perangkat USB yang tersedia untuk pergeseran waktu dan merekam. Jika tidak, silahkan memformat perangkat, untuk memastikan perangkat yang tersedia. Default "Free Record

Limit" adalah 6 jam, jika ruang pada disk yang cukup besar. Jika ruang tidak cukup besar, catatan waktu harus lebih pendek, tergantung pada ruang pada perangkat.

Selama "check PVR File System" sedang memeriksa, jangan mengambil pengoperasian lain sampai selesai. Rekaman harus dilakukan dengan sistem TV PVR. Ini hanya bisa dimainkan di TV yang sama, tidak dalam jenis lain dari perangkat (komputer, DVD, dll) yang tidak kompatibel dengan format file TS.

Harap dicatat bahwa untuk melaksanakan setiap jenis rekaman, TV akan meminta anda untuk memformat perangkat USB yang terhubung untuk menyimpan rekaman. PERINGATAN. KETIKA ANDA FORMAT, EKSTERNAL USB PERANGKAT ANDA AKAN KEHILANGAN SEMUA FILES DAN INFORMASI YANG ANDA MILIKI YANG TERSIMPAN PADA PERANGKAT. Sistem file USB akan membatasi ukuran penyimpanan. Sistem file: NTFS hingga 2TB; FAT32 sampai dengan 192GB; FAT16 sampai dengan 2GB. Dari OPTION MENU masuk ke PVR File.

5.3 Aspek : Pilih melalui pengaturan modus Lebar: Otomatis / 4: 3/16: 9 / ZOOM1 / ZOOM2.

5.4 Blue Screen: Mengaktifkan atau menonaktifkan layar biru.

5.5 Waktu:

5.5.1 Pengunci : Pilih untuk mengatur jam saat dalam mode TV. Tekan tombol OK untuk menampilkan menu kunci: Tekan tombol ▼▲ untuk pindah ke Tanggal, Bulan, Tahun, Jam dan Menit. Tekan tombol ▼▲ untuk melakukan pengaturan.

Catatan: Dalam mode DTV, waktu saat ini tergantung pada stasiun siaran. Fungsi jam tidak dapat diatur.

5.5.2 Zona Waktu: Gunakan tombol untuk siklus melalui zona waktu yang tersedia di dalam negeri.

5.5.3 Sleep Timer: Gunakan tombol untuk memilih jangka waktu setelah TV secara otomatis beralih ke mode siaga: Off, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 (menit)

5.5.4 Auto Sleep: Memilihnya, TV akan secara otomatis dimatikan, dalam kasus tidak ada sinyal pada TV & sumber masukan atau tidak ada input remote control. (Opsi yang tersedia adalah: off / 3 jam / 4 jam / 5 jam)

5.5.5 OSD Timer: Gunakan tombol ▼▲ untuk memilih OSD Timer, kemudian tekan tombol OK untuk masuk tombol submenu. Gunakan tombol ▼▲ untuk memilih. (Opsi yang tersedia adalah 5 detik / 10 detik / 15 detik / 20 detik / 25 detik / 30 detik)

5.5.6 First Time Istallation (Waktu Pertama Instalasi): Tekan tombol untuk memilih Instalasi Pertama Kalinya, kemudian tekan tombol OK untuk mengatur opsi yang relevan termasuk bahasa OSD, negara dan penalaan.

5.5.7 Reset: Tekan tombol OK untuk mengembalikan pengaturan pabrik. Catatan: Mengembalikan ke penyetelan pabrik akan menghapus semua program dan kata sandi.

5.5.8 Software Update (pembaruan perangkat lunak) (USB): Pilih untuk pembaruan perangkat lunak dengan saluran. Pembaruan perangkat lunak menggunakan sinyal penyiaran. Jika fungsi ini dipilih selama periode transmisi perangkat lunak, fungsi ini mencari perangkat lunak yang tersedia dan akan mengunduh perangkat lunak dan opsi "Software Update" berubah ke menyala. Tekan tombol OK untuk menampilkan proses pembaruan perangkat lunak. Fungsi ini akan mulai memperbarui perangkat lunak. Waktu yang diperlukan untuk mengunduh perangkat lunak tersebut ditentukan oleh status sinyal.

Jangan mematikan TV sebelum pembaruan perangkat lunak telah selesai. TV akan menyala kembali secara otomatis setelah menyelesaikan perangkat lunak.

5.5.9 Shop Mode : Gunakan ◀ dan tombol OK untuk memilih off / on

5.5.10 HDMI CEC: Untuk mengatur fungsi CEC untuk on atau off.Menu

6. LOCK

6.1.1 Tekan tombol MENU pada remote control untuk menampilkan menu utama, dan gunakan tombol ▼▲ untuk memilih LOCK.



6.1.2 Menggunakan fungsi, harus memasukkan kata sandi empat digit. Kata sandi pabrik adalah 0000. Catatan: Jika anda lupa kata sandi, anda dapat menggunakan kata sandi super: 9443.

6.1.3 Anda dapat mengunci sistem, mengatur kata sandi, Program blok dan mengatur bimbingan orangtua Setelah anda mengatur sistem kunci, anda harus memasukkan kata sandi sebelum mencari saluran atau mengubah program apapun.

6.2 Hotel Mode: Tekan tombol MENU pertama, dan kemudian tekan tombol angka "1001" untuk masuk ke Hotel Mode.



Hotel Mode: Jika Hotel Mode ditetapkan "ON"fungsi-fungsi di bawah ini tidak akan tersedia.

- Auto Tuning
- Temperatur warna

- Balance
- Sound Mode (Modus Suara)
- Auto Volume (Volume Otomatis)
- Manual Tuning (Penalaan Manual)
- Clock (Jam)

Source Lock (sumber terkunci): Anda tidak dapat mengganti sumber jika disetel ke "YES"

Default Source : Pilih sumber, opsi sebagai berikut : OFF/ATV/AV/PC/SCART/YPbYr/HDMI1/HDMI2/HDMI3/USB, tekan tombol ◀▶ untuk memilih sumber yang diinginkan.

Default Program: Pada modus TV, anda dapat memilih nomor saluran yang akan diatur sebagai sluran TV saat ini. Tekan tombol ◀▶ untuk memilih nomor saluran yang diinginkan.

Default Volume: Mengatur volume pengaturan dasar.

Max Volume : Mengatur batasan volume maksimum. Opsi ini memungkinkan andamengatur volume maksimum.


Import Database: Anda dapat menggunakan U-disk untuk impor database Source Lock/ Default Source/ Default prog/Default Volume/ Max Volume.

Export Database: Anda dapat menggunakan U-disk untuk ekspor database Source Lock/ Default Source/ Default prog/Default Volume/ Max Volume.

Clear Lock : Menghapuskan pengaturan fungsi Source Lock/ Default Sour/ Default Prog/Default volume/ Max Volume.

7. USB PLAY

Tekan kunci sumber, dan pilih USB pada daftar sumber, tekan tombol OK untuk masuk ke menu USB. Harap pastikan perangkat USB telah ditancapkan pada slot nya. Ada empat jenis media yang dapat dipilih seperti foto, musik, filem dan teks. Pilih jenis media dengan menekan ◀▶, tekan tombol OK untuk masuk ke menu pilihan disk.

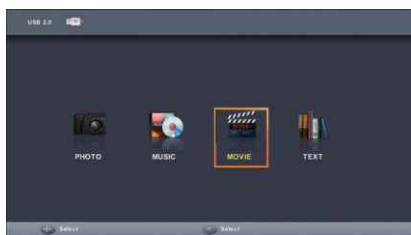






Tekan pilihan pada bagian kanan dan folder, tekan OK. Tekan tombol EXIT untuk kembali ke menu pilihan jenis berkas.

Pilih file media dengan menekan tombol OK, maka bingkai pratinjau akan muncul. Tekan tombol ▶ memainkan media.


PHOTO









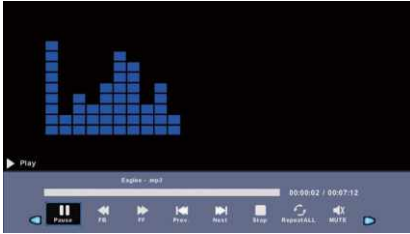




Pilih salah satu dan tekan OK untuk melihat, dan itu akan menampilkan semua gambar dalam folder secara otomatis. Tekan ENTER untuk menampilkan menu berikutnya, Anda dapat menekan untuk memilih mereka

-  Tekan untuk memainkan atau berhenti
-  Tekan untuk melihat gambar sebelumnya
-  Tekan untuk melihat gambar berikutnya
-  Tekan berhenti dan kembali ke folder sebelumnya
-  Tekan untuk memainkan semua gambar berulang-ulang dalam folder. Tekan ENTER untuk memilih modus pengulangan: Ulangi 1 / ALL / none
-  Tekan untuk memutar atau menghentikan latar belakang musik. Catatan: gambar selama pemutaran, musik latar belakang. Jika anda ingin menggabungkannya, silakan simpan file musik dan gambar di folder yang sama.
-  Tekan untuk melihat daftar gambar
-  Tekan untuk menampilkan informasi gambar saat ini (resolusi/ukuran/tgl/waktu)
-  Puta searah jarum jam.
-  Puta berlawanan arah jarum jam.
-  Pengecilan tampilan gambar
-  Perbesar tampilan gambar
-  Pertama perkecil tampilan gambar . Sorot ikon dan tekan ENTER, kemudian tekan ▼▲◀▶ untuk memindahkan gambar.

Musik










Tekan Enter untuk menampilkan menu



-  Tekan untuk putar atau berhenti
-  Tekan untuk putar cepat - mundur
-  Tekan untuk putar lebih cepat - maju
-  Tekan untuk melihat musik sebelumnya
-  Tekan untuk melihat musik berikutnya
-  Tekan untuk berhenti dan kembali ke folder sebelumnya
-  Tekan untuk memainkan semua musik berulang-ulang dalam folder. Tekan ENTER untuk memilih modus pengulangan: Ulangi 1 / ALL / none
-  Tekan untuk menonaktifkan atau membatalkan
-  Tekan untuk melihat daftar musik
-  Tekan untuk menampilkan informasi musik saat ini.
-  Tekan untuk memainkan pada titik yang anda inginkan.

Film



-  Tekan untuk putar atau berhenti
-  Tekan untuk putar cepat - mundur
-  Tekan untuk putar cepat - maju
-  Tekan untuk melihat film sebelumnya
-  Tekan untuk melihat film berikutnya
-  Tekan untuk berhenti dan kembali ke folder sebelumnya
-  Tekan untuk memainkan semua film berulang-ulang dalam folder. Tekan ENTER untuk memilih modus pengulangan: Ulangi 1 / ALL / none
-  Penyetelan A - B memainkan berulang. Tekan sekali untuk mengatur posisi A, dan tekan lagi untuk posisi B, kemudian tekan ke tiga kalinya untuk menggagalkan.
-  Tekan untuk melihat daftar film
Press to view the list of movie .
-  Tekan untuk menampilkan informasi film saat ini.
-  Tekan untuk memainkan pada titik yang anda inginkan.
-  Tekan untuk memainkan lebih lambat
-  Tekan untuk memainkan film langkah demi langkah (bingkai perbingkai)

TEKS

Tekan  dan  untuk memilih halaman sebelumnya / berikutnya, masukan tombol angka dan OK untuk melompat ke halaman yang Anda inginkan

Format Multimedia USB yang dapat dimainkan

- Foto : .jpg
- Audio : .mp3
- Video : .avi / .mp4
- Teks : .txt

Catatan:

1. kompatibilitas HDD USB tidak tdjamin.
2. Beberapa format video tidak bermain untuk beberapa alasan.
3. HAIER tidak akan tanggung jawab untuk masalah kualitas fasilitas penyimpanan atau tanggal hilang.

8. Menu EPG (Electronic Program Guide)

Menu EPG menyediakan informasi program siaran secara rinci. Tekan tombol GUIDE dan pop up Menu akan ditampilkan dengan informasi program tentang saluran yang sedang anda tonton. Anda akan dapat melihat informasi program hingga tujuh hari. Untuk melihat hari berikutnya atau lebih gunakan ▲▼ untuk menyorot tanggal dan kemudian tekan ◀▶ untuk menggulir tanggal yang tersedia.

Menu EPG digunakan untuk melihat apa yang sedang disiarkan pada DTV atau saluran radio dalam satu hari. Mengakses menu EPG, tekan tombol GUIDE, menu berikut akan ditampilkan:

7 Day TV GUIDE		
12 Jul 2007 18:29:22		12 Jul 2007
18 The Hits	18:15-19:00	Hits Chart - Today's Most Selected
19 UKTV BrIdeas	19:00-20:00	Flashbox
20 F In	20:00-21:45	Sugababek' 20 Steps of Girl Groups
21 TMF	21:45-23:00	Mashed Hits
22 Ideal World	23:00-01:00	The Hitlist: On Demand
29 Film4		
31 ITV2 +1		
18:15 - 19:00 12 Jul 2007 New/Save Show The top 10 most selected videos on The Hits in the last 24 hours. To push your favourite up the chart just call 09056 925 777 to select it (calls cost 1 from a BT landline)		
~ Prev Day [D] Data Next Day ~ *Movie View [D] Data [D] Exit		

9. Merekam program

9.1 Tekan remote control tombol merah, Anda dapat mengatur program untuk disimpan.

9.2 Untuk merekam program yang sedang Anda menonton tekan tombol REC dan ikon REC merah akan muncul di layar. Catatan waktu / panjang dan sisanya catatan waktu akan ditampilkan di bawah menu.



9.3 Untuk memunculkan menu tekan tombol REC lagi. Untuk berhenti merekam, tekan berhenti Button. Anda juga dapat masuk ke menu Media Player untuk melihat program-program yang direkam melalui Movie Mode.

9.4 Memutar rekaman. Program yang direkam pada USB akan disimpan dalam folder "USB record" pada perangkat. Anda dapat memuatnya kembali di sistem PVR file dan di sub menu file manager.

9.4.1 Ukuran Storage USB dapat antara 128M dan 500 GB dalam ukuran, tetapi untuk praktis Gunakan 2 GB hingga 500GB dianjurkan.

9.4.2 Video dapat menjadi pecah saat bit rate video terlalu rendah. Hal ini dapat disebabkan dengan menghubungkan menggunakan kabel ekstensi USB bukannya memasukkan usb langsung ke TV.

Catatan: Pastikan perangkat penyimpanan yang digunakan untuk merekam dimasukkan ke lubang USB di bagian belakang unit dan kompatibel, anda akan diminta untuk memformat. Masuk ke menu Sistem PVR File dan pilih daftar perangkat untuk memformat perangkat anda. Selama merekam, hanya fungsi berhenti (stop) yang tersedia.

Tidak akan ada fungsi merekam, ketika saluran pada salurab CI+

10. Time Shift

TV ini memungkinkan anda untuk berhenti sejenak dan merekam program digital yang sedang anda ditonton ke perangkat penyimpanan USB, dan untuk melanjutkan perekaman ke titik di mana ia berhenti.

10.1 Pada saat berada di sumber input DTV, masukkan perangkat penyimpanan USB ke terminal USB di sisi TV anda.

10.2 Tekan tombol ► untuk menghentikan sementara program yang anda tonton untuk mengaktifkan fungsi Time Shift. Menu di bawah layar akan ditampilkan. Menu ini akan otomatis hilang setelah beberapa detik.





















10.3 Pilih ► opsi dan tekan OK untuk melanjutkan bermain, dan tombol play putih akan muncul di sebelah kanan layar, yang menunjukkan bahwa pergeseran waktu sedang dilakukan.

10.4 Bila ► menu menghilang, tekan tombol, menu akan muncul lagi. Untuk menghentikan waktu pergeseran, tekan Tombol Stop atau pindahkan kursor untuk memilih opsi berhenti ketika menu menyala, dan kemudian ikuti panduan yang muncul.

Catatan: Pastikan perangkat penyimpanan yang digunakan untuk merekam dimasukkan ke dalam slot USB di bagian belakang unit dan kompatibel untuk merekam. Jika perangkat Anda tidak kompatibel, Anda akan diminta untuk memformat. Dalam menu setup, masukkan Sistem PVR Berkas submenu dan pilih Daftar Perangkat untuk memformat perangkat Anda. Semua fungsi (Play, FB, FF Pause dan Stop) di menu hanya bisa dilakukan ketika menu aktif. Tidak akan ada fungsi merekam, ketika saluran tersebut salurab CI+.

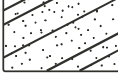05 Pemecahan Masalah

Ina

Fenomena gejala masalah		Pemeriksaan
Gambar	Audio	
 <p>Bersalju</p>	 <p>Bising</p>	Posisi antena, arah antena atau koneksinya.
 <p>Ghost</p>	 <p>Suara normal</p>	Posisi antena, arah antena atau koneksinya.
 <p>Gangguan/ bergaris</p>	 <p>Bising</p>	Peralatan elektronik, mobil/ sepeda motor, lampu neon
 <p>Gambar Normal</p>	 <p>tidak ada suara</p>	Volume (periksa apakah mute aktif atau apakah sambungan ke sistem suara tidak benar)
 <p>Tidak ada gambar</p>	 <p>tidak ada suara</p>	Kabel power tidak dicolokan ke listrik. Saklar power tidak dihidupkan. Atur volume, Contrast & Brightness Tekan tombol standby pada remot untuk memeriksanya.
 <p>Tidak ada warna</p>	 <p>Suara normal</p>	Pengatur warna
 <p>gambar pecah</p>	 <p>Suara normal atau lemah</p>	tala ulang saluran
 <p>Tidak ada warna</p>	 <p>Bising</p>	Sistim warna TV
 <p>Ada balok hitam di atas dan bawah</p>	 <p>Suara normal</p>	Ganti aspek perbesaran

Pemecahan Masalah

TV saya tidak menampilkan gambar dari laptop saya / PC saat terhubung

Kebanyakan PC & laptop ketika terhubung dengan konektor VGA (biru 15 pin konektor pada PC atau laptop) mengharuskan anda untuk menekan beberapa tombol pada keyboard anda untuk mendapatkan gambar di TV atau layar eksternal lainnya. Ini biasanya F7 (Dell) atau F4 (HP / Samsung) atau F5 (Toshiba). Pada Laptop, anda harus menekan Tombol Fn pada saat yang sama dengan tombol F.

Saya telah menghubungkan PC/Laptop saya ke TV dan mendapatkan gambar tapi tidak ada suara. Mengapa?

Kabel VGA hanya membawa informasi video atau gambar. Anda perlu menghubungkan kabel terpisah yang terhubung ke earphone socket (3.5mm jack) pada PC / Laptop ke socket 3.5mm (PC Audio IN) di TV anda. Anda harus memilih sumber "PC" menggunakan tombol di remote anda. Atau cara lain dengan menghubungkan PC / Laptop menggunakan kabel HDMI jika PC / Laptop memiliki konektor HDMI. HDMI membawa sinyal baik audio dan video.

gambar tidak otomatis berubah ukuran ketika mengganti saluran

Periksa bahwa Aspek rasio gambar TV diatur ke 'Auto' pada semua masukan ATV, DTV, SCART, HDMI 1,2 dll
Untuk mengatur rasio aspek, (Auto, 4: 3 ATAU 16: 9), tekan tombol Source mulai dari ATV dan ulangi urutan di bawah ini untuk semua masukan sumber-sumber ATV, DTV, SCART, HDMI 1 & 2 karena setiap sumber input dikendalikan secara terpisah .
Tekan Tombol TV menu
Tekan Panah Kanan untuk mengakses sub menu Picture.
Pilih Auto
Tekan Keluar
Ulangi untuk semua sumber masukan

Saya telah menghubungkan DVD player atau peralatan lain ke TV saya dan tidak bekerja.

Hal ini berlaku untuk setiap item peralatan terpasang ke TV
1. Turn baik TV & DVD player (lepaskan dari stopkontak listrik, tidak posisi standby).
2. Matikan semua peralatan yang terhubung ke socket SCART.
3. Lepaskan steker SCART dari TV
4. Colokkan dan nyalakan TV
5. Colokkan dan nyalakan DVD player
6. Pilih HDMI dari menu sumber
7. Tekan tombol play di DVD player dan periksa apakah film dimainkan dan ok.
CATATAN: Soket SCART memiliki prioritas utama di atas HDMI dan penting bahwa peralatan yang terhubung ke SCART socket di TV harus OFF (Tidak di standby)
Ikuti informasi ini, Jika saran bekerja dan DVD player bekerja, TV adalah OK itu hanya sedikit bingung.
Mungkin steker HDMI telah dilepas dan dipasang kembali ketika TV dinyalakan.
Selalu matikan semua peralatan ketika mencabut atau menghubungkan peralatan digital.

Pemecahan Masalah TV Digital dan Kemungkinan Solusinya

Sebuah contoh khas dari masalah penerimaan meliputi pecahnya gambar (pixelation) dan pembekuan gambar, kadang-kadang ada suara mengklik dan mencicit atau suara keluar hanya kecil atau tidak ada penerimaan sama sekali.

Penerimaan gambar TV anda dapat pecah ke pixel karena lemahnya sinyal video digital. Melemahnya sinyal mungkin terjadi dikarenakan baik masalah dengan sinyal sendiri yang lemah (lihat antena TV) atau jika anda terhubung dengan kabel sinyal lemah. Jika masalah sinyal lemah, gunakan amplifier untuk memperkuat sinyal. Seorang teknisi kabel dapat membantu anda memasang penguat inline atau pra-amplifier. Hal ini akan meningkatkan kekuatan sinyal anda dan memperbaiki masalah pixel.

Jika Anda menerima sinyal TV Anda dengan satelit, periksa parabola tidak bergerak mengikuti angin kencang, atau bahwa sinyal diblokir oleh pohon-pohon. Pohon bisa menjadi masalah karena sinyal TV dapat berubah tergantung jika pohon antara parabola dan satelit dalam gundul atau dalam daun penuh.

Saluran yang hilang

Mungkin Anda menemukan bahwa ada saluran yang hilang, atau Anda menerima saluran dari wilayah yang salah. Kadang-kadang layanan interaktif (tombol merah) tidak bekerja. Hal ini biasanya penyebab oleh sinyal lemah, lihat antena TV.

Antena TV.

Televisi terestrial digital (Tampilan Gratis) diterima ke TV anda melalui antena, dimana antena anda yang lama yang mungkin baik untuk TV analog mungkin tidak bekerja dengan baik untuk digital sehingga mungkin perlu di-upgrade. Jika anda mendapatkan beberapa saluran tapi tidak semua saluran digital pada DTV (Tampilan Gratis) misalnya anda mendapatkan BBC1, BBC2, Channel 4, tetapi tidak ITV atau Channel 5, ini biasanya karena antena anda adalah tipe bandwidht sempit, ada kebutuhan diubah untuk jenis bandwidht yang lebar

Kerusakan Steker dan Kabel

Periksa TV anda. Apakah steker bagian belakang, ke antena, top box set, video atau DVD player atau perekam terhubung dengan baik dan benar? Steker SCART dapat longgar dari waktu ke waktu dan dapat mengakibatkan masalah baik audio dan video (gambar). Baik kiri atau kanan atau keduanya audio hilang dan warna-warna yang kurang atau gambar terlihat berlumput. Dorong steker SCART dengan kuat ke dalam, ini akan memperbaiki masalah. Steker HDMI perlu didorong kuat sewaktu memasangnya; itu hanya beberapa milimeter dengan kontak terhubung. Biasanya bagian plastik hitam dari konektor HDMI harus sangat dekat atau menyentuh bodi TV atau komponen. Ketika menancapkan setiap kabel HDMI anda mungkin mengalami masalah jika kabel HDMI yang terpasang pada saat TV atau komponen lain sedang dinyalakan. Selalu matikan baik TV dan peralatan anda ketika menghubungkan antar peralatan ini. Jika anda ingin memeriksa steker dan stopkontak, matikan terlebih dahulu TV dan apa pun yang anda hubungkan ke TV dan kemudian hidupkan kembali.

Saya telah menghubungkan PC saya ke TV. Tetapi tidak ada suara.

Jika anda menghubungkan PC atau Laptop ke TV menggunakan kabel VGA (15 pin Sub D) maka kabel ini tidak dilengkapi dengan pembawa sinyal informasi audio, anda perlu menghubungkan kabel audio terpisah ke TV dari PC atau laptop.

Warna tidak alami dan Flesh Tone

Flesh Tone tidak wajar dan warna lain bisa timbul bahkan di HDTV baru. Hal ini disebabkan pengaturan gambar TV, yang dioptimalkan untuk lingkungan showroom. Memperbaikinya dengan mengubah modus gambar untuk alam di menu gambar. Untuk lebih presisi, coba pengaturan secara manual warna, kontras dan kecerahan pilihan dalam menu gambar.

Garis Putih

Garis putih sekitar benda dan orang-orang umumnya muncul baik jika ketajaman TV diatur ke sangat tinggi, atau jika televisi anda menggunakan beberapa teknologi pengolahan gambar seperti fitur penajaman sudut. Pergi ke menu gambar dan sesuaikan ketajaman sampai garis putih menghilang. Jika fitur penajaman sudut diaktifkan, cobalah untuk menonaktifkannya menggunakan menu layanan.

Video Berombak

Ada kalanya gambar video menjadi berombak. Ketika ini terjadi, periksa apakah sinyal cukup kuat. Jika sinyal kuat masalahnya adalah dengan kabel operator. Jika kekuatan sinyal lemah, coba meningkatkan kekuatan sinyal dengan bantuan sebuah amplifier.

Gambar tidak memenuhi layar

Ketika menghubungkan PC atau laptop ke TV, gambar mungkin tidak memenuhi layar. Periksa pengaturan tampilan pada PC atau laptop (Windows> Start> Control Panel> Penampilan dan Personalisasi> Pengaturan Display) dan pilih resolusi terbaik. Pada TV Anda pilih: - TV Menu> Gambar> Settings dan kemudian mencoba AUTO, ZOOM 1 atau ZOOM 2 untuk tampilan terbaik.

Koneksi USB

Koneksi USB akan bekerja dengan file format *.jpg (foto) dan *.mp3 (musik). Perlu dicatat bahwa TV tidak mengenali iPhone Apple, atau iPod yang terhubung ke konektor USB di TV. TV dapat memainkan file lainnya, namun karena format beberapa file yang berbeda, tidak ada jaminan bahwa format file lainnya akan bekerja.